

MICROFLOOTER 3.0 ZUSATZSCHEINWERFER

Auxiliary lights | Lumières auxiliaires | Luci ausiliarie | Luces auxiliares



Artikel.-Nr: **28369-002**



Wunderlich



Schalter leuchtet grün / Zusatzscheinwerfer aktiviert
Switch lights up green / auxiliary headlights activated

Schalter leuchtet nicht / Zusatzscheinwerfer deaktiviert
Switch doesn't light up / auxiliary headlights deactivated

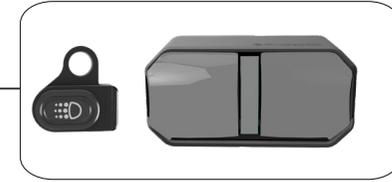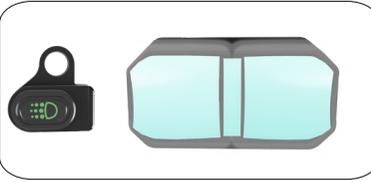

Schalter leuchtet blau / Schriftzug beleuchtet
Switch lights up blue / logo illuminated

Schalter leuchtet nicht / Zusatzscheinwerfer deaktiviert
Switch doesn't light up / auxiliary headlights deactivated


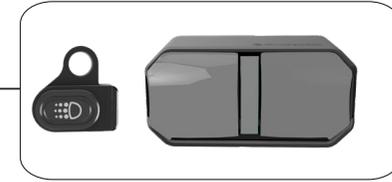
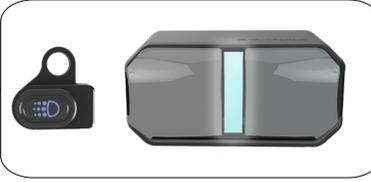


Schalter leuchtet blau / Schriftzug beleuchtet
Switch lights up blue / logo illuminated

Schalter leuchtet türkis / Zusatzscheinwerfer aktiviert
Switch lights up turquoise / auxiliary headlights activated

Schalter leuchtet blau / Schriftzug beleuchtet
Switch lights up blue / logo illuminated

Schalter leuchtet nicht / Zusatzscheinwerfer deaktiviert
Switch doesn't light up / auxiliary headlights deactivated

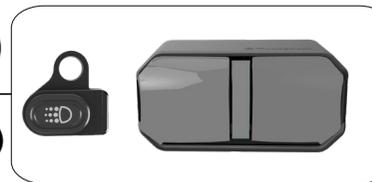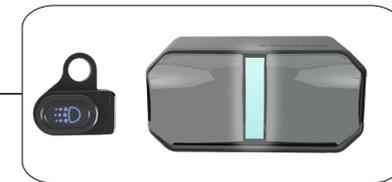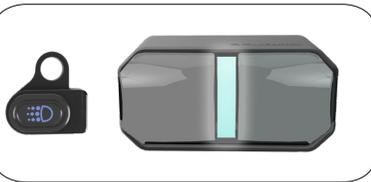

Schalter blinkt rot / Zusatzscheinwerfer werden automatisch deaktiviert
Switch flashes red / auxiliary headlights are automatically deactivated

Batterieunterspannung
Battery undervoltage



optionale Funktionen
optional functions

grünes Kabel an Hupe anschließen
connect green line to horn

orangefarbenes Kabel an Blinker rechts anschließen
connect orange line to right turn signal

gelbes Kabel an Blinker links anschließen
connect yellow line to left turn signal

blaues Kabel an Fernlicht anschließen
connect blue line to high beam

Anschluss Bordnetzsteckdose
Connection On-board power supply socket

Pin 2 Kl.15
Pin 2 Ignition



Bei aktiviertem Scheinwerfer und Betätigung der Hupe blinken die Zusatzscheinwerfer schnell
When auxiliary lights are activated and the horn is actuated, the auxiliary headlights flash quickly



Bei aktiviertem Scheinwerfer und Betätigung der Blinker blinken die Zusatzscheinwerfer in Blinkfrequenz (rechts oder links)
When auxiliary lights are activated and the turn signals are actuated, the auxiliary headlights flash at a flashing frequency of turn signal (left or right)



Bei aktivierter Schriftzugbeleuchtung und Betätigung des Fernlichtschalters werden die Zusatzscheinwerfer aktiviert
When logo illumination is activated and the high beam is actuated, the auxiliary headlights get activated

EINSTELLHILFE ZUSATZSCHEINWERFER

adjustment aid additional headlights

STRAßENVERKEHRSORDNUNG DES JEWEILIGEN LANDES BEACHTEN!

Observe the road traffic regulations - Veuillez respecter le code de la route de pays concernés - Si prega di osservare le normative stradali del rispettivo paese - Si prega di osservare le normative stradali del rispettivo paese

- A= Höhe der Scheinwerfermitte.
heightlevel headlight center.
- B= Entfernung vom Scheinwerfer zur Wand (5 Meter).
distance from headlight to wall (5 meters).
- C= Höhe Fernlicht (Zentrum sollte auf gleicher Höhe wie die Scheinwerfermitte liegen).
heightlevel high beam (center at the same heightlevel as headlightcenter).
- D= Die Hell- Dunkel- Grenze des Abblendlichts 50mm tiefer als C.
the cut-off line of low beam 50mm lower than C.
- E= Die Hell- Dunkel- Grenze der Zusatzscheinwerfer, 100mm tiefer als C.
Zusatzscheinwerfer parallel zur Fahrzeuglängsachse ausrichten.
The cut-off line of additional head light 100mm lower than C.
Align the additional head light parallel to the vehicles longitudinal axis.



A

B

C

D

E

ZUR EINSTELLUNG DER SCHEINWERFER MUSS DAS MOTORRAD MIT DEM FAHRER BELASTET SEIN.

To adjust the headlights, the motorcycle must be loaded with the driver.

