






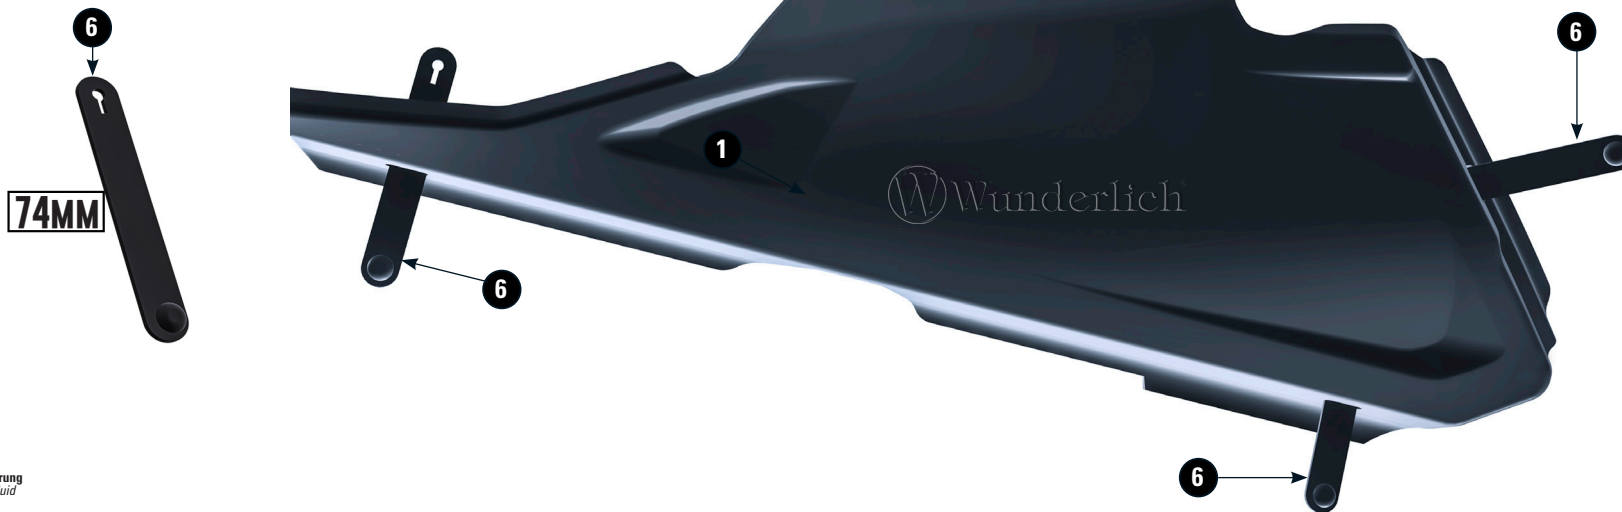



# RAHMENABDECKUNG

Frame cover | Couverture de cadre | Cubierta de marco | Copertura del telaio


Art.-Nr: 20800-XXX




## LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

-  **Anbau Tipp**  
Fitting tip  
Astuce de montage
-  **Achtung**  
Attention  
Attention
-  **Vergrößerung**  
Magnification  
Grossissement
-  **Montagepaste**  
Fitting lubricant  
Lubrifiant de montage
-  **Schraube**  
Screw  
Vis
-  **Schraubensicherung**  
Thread locking fluid  
Freinfilets
-  **Drehmoment**  
Torque  
Torque
-  **Reiniger**  
Cleaner  
Nettoyant


#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION	DE EN FR	Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. The colors are for illustrating purposes only. Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.			DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Rahmenabdeckung (rechts) / Frame cover (right side)							1
2	Rahmenabdeckung (links) / Frame cover (left side)							1
3	Linsenflanschschraube / lens head screw		M6x20	8 Nm	7381SA2	7381SA2		2
4	U-Scheibe / washer		M6		9021SA2	7093		2
5	Hülse / sleeve		5,5mm					2
6	Gummi-Kabelbinder / rubber zip ties		74mm					6
7	Lackschutzfolie/protection film		20cm					5
8	Loxx Kugelschraube / Loxx screw		M5x10					6
9	U-Scheibe Kunststoff / washer plastic		M5					6
10	U-Scheibe / washer		M5		9021SA2	7093		6
11	Sechskantmutter / hex nut		M5		934SA2			6

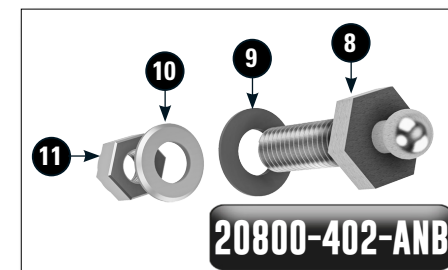


20800-402-ANB

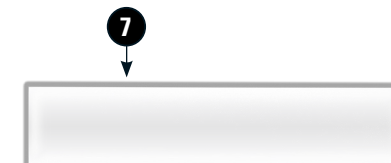


**Anliegende Flächen am Rahmen mit Lackschutzfolie bekleben.**  
Cover points of contact with protection film.  
Couvrir les points de contact avec un film de protection.


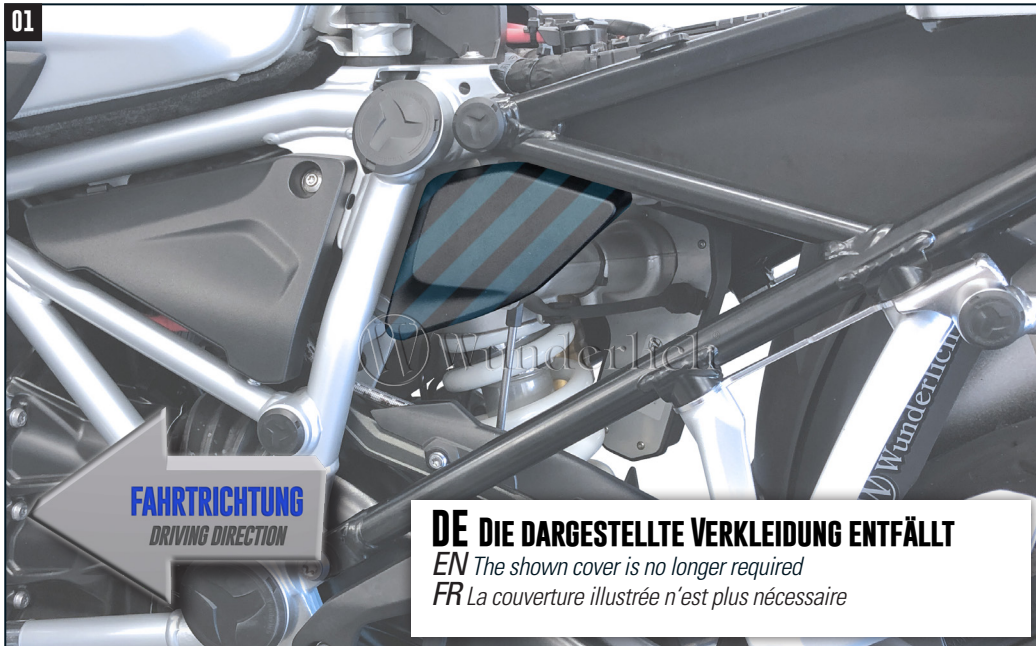


**DE** DIE DARGESTELLTE VERKLEIDUNG ENTFÄLLT  
*EN* The shown cover is no longer required  
*FR* La couverture illustrée n'est plus nécessaire

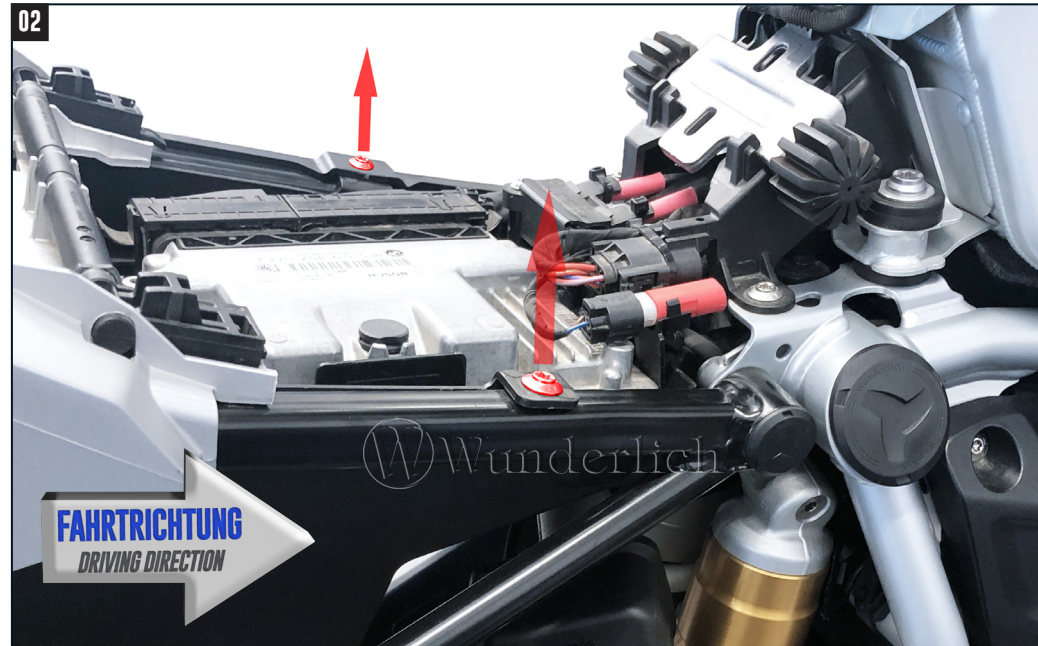

**DE** STEUERGERÄT ANHEBEN  
*EN* Lift control unit  
*FR* Soulever l'unité de commande

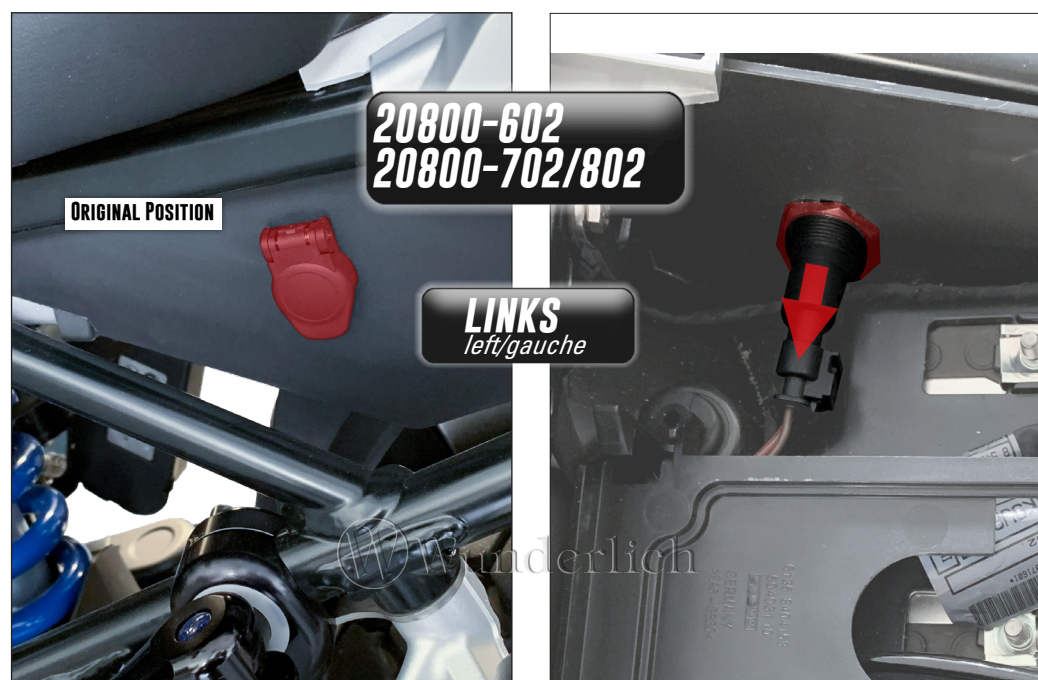

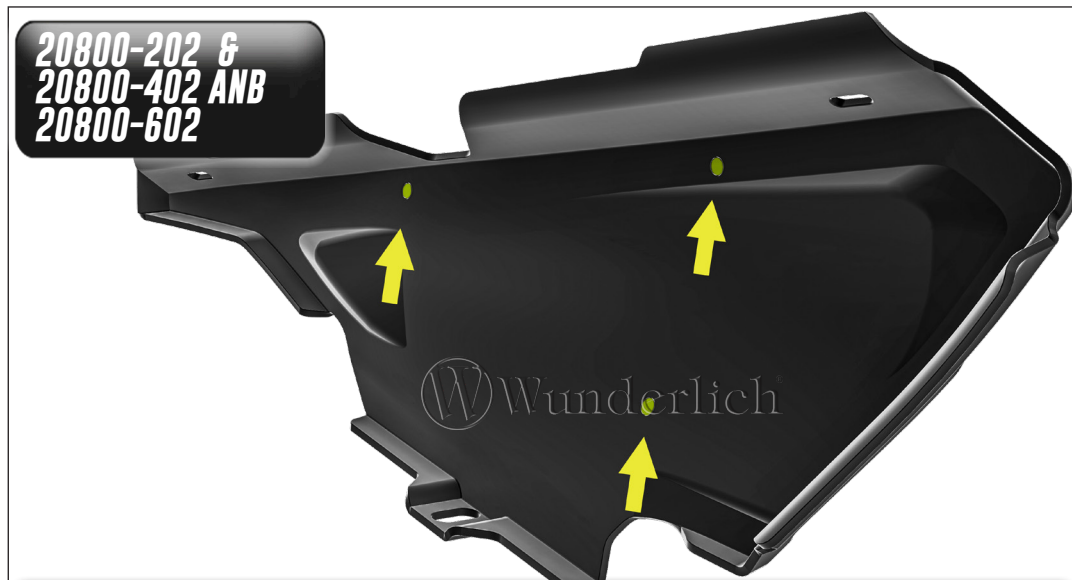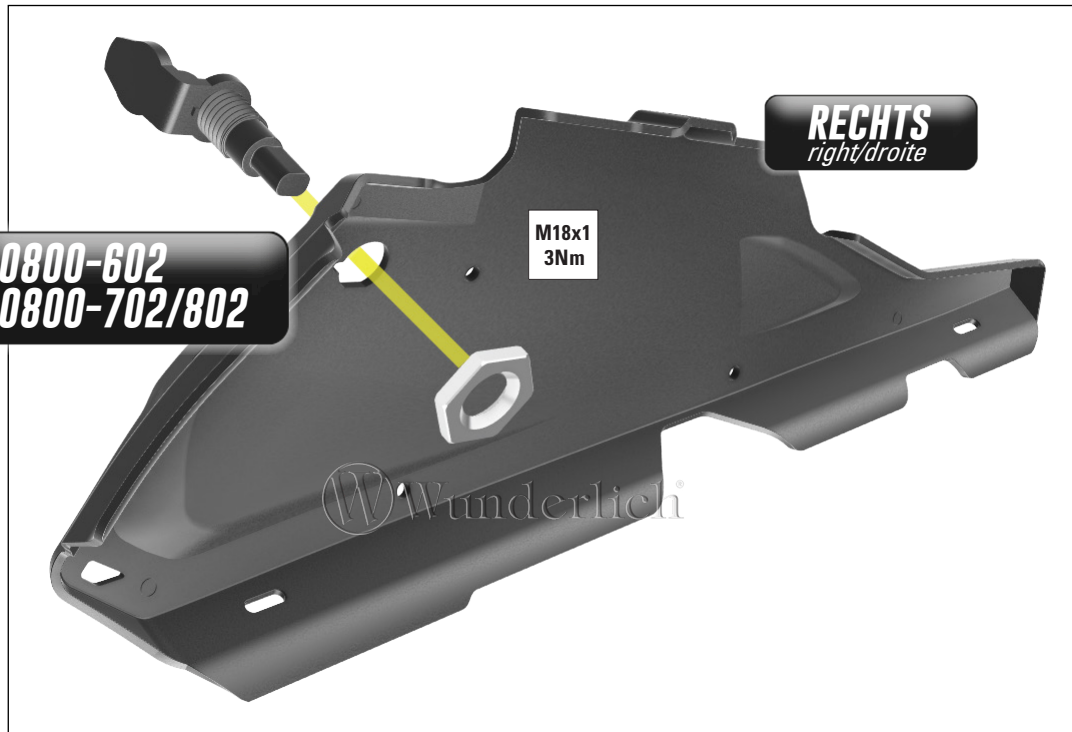

**DE NACHRÜSTUNG SEITENTASCHEN: MARKIERTE BEREICHE MIT EINEM 5.5MM BOHRER AUFBOHREN**




EN Upgrade frame bags: Drill out marked areas with a 5.5mm drill bit.

FR Amélioration des sacs pour cadres: Percez les zones marquées avec un foret de 5,5 mm.

**DE OBERFLÄCHE BEI MONTAGE SCHÜTZEN**

EN Protect surface

FR Protéger la surface

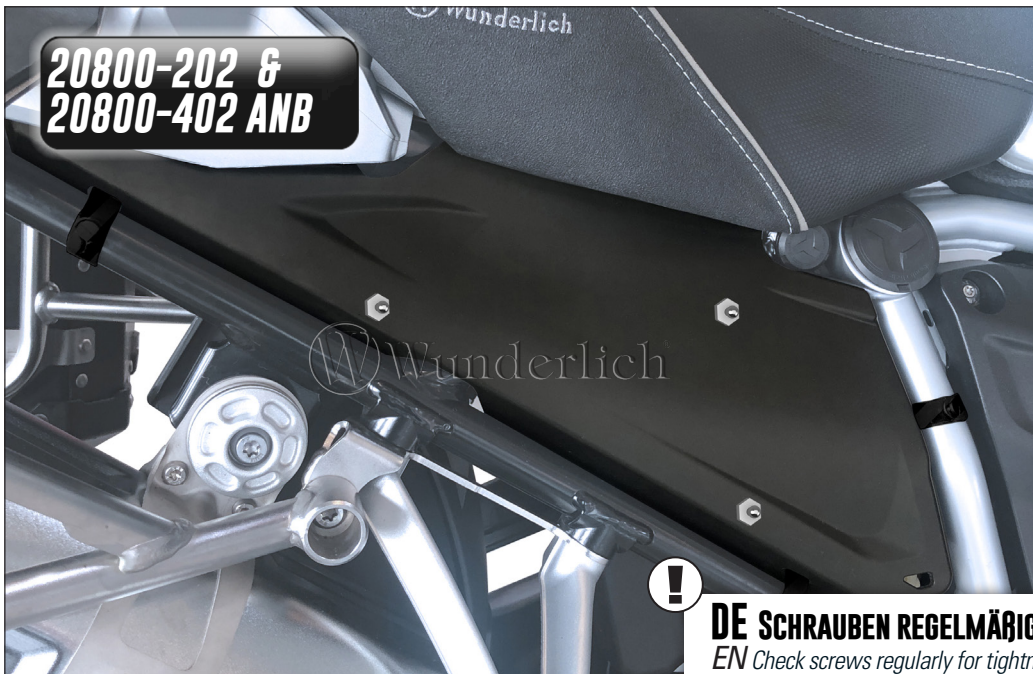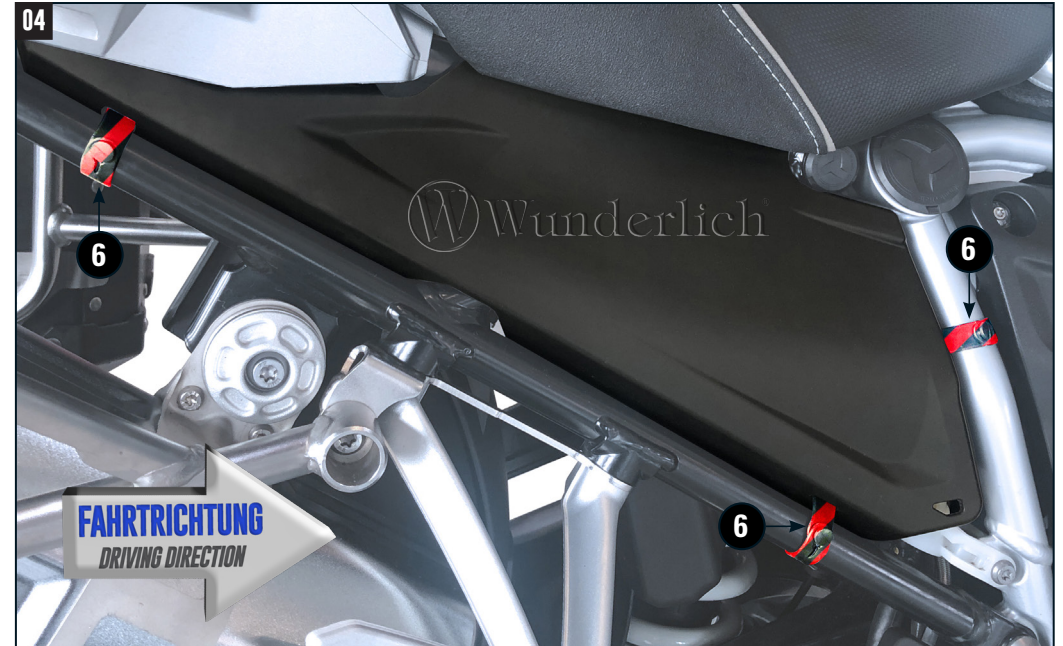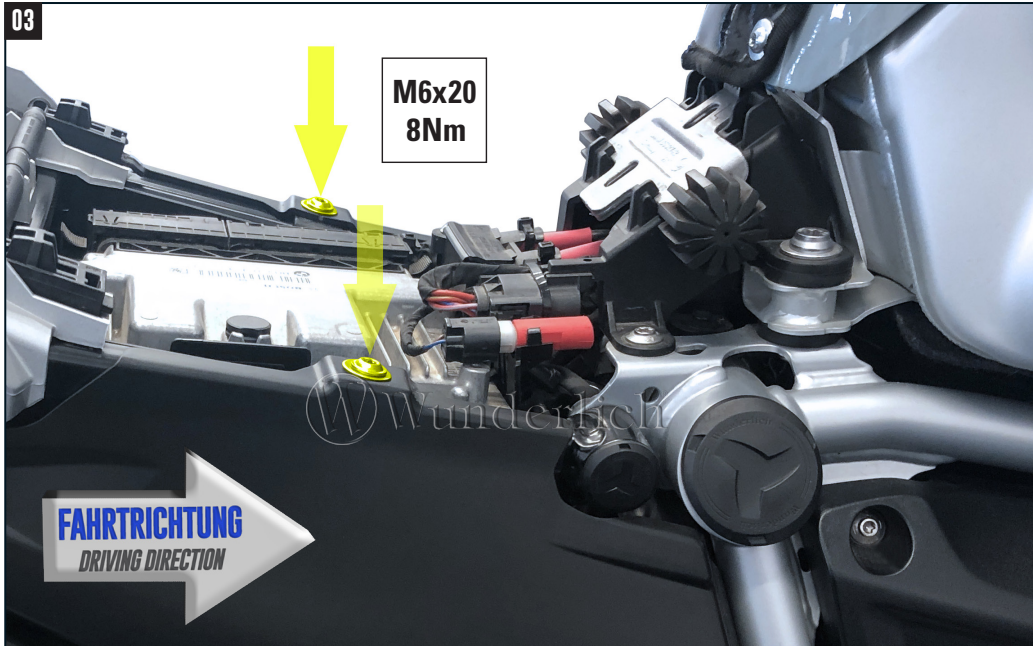

**DE SCHRAUBEN REGELMÄßIG AUF FESTEN SITZ PRÜFEN**

EN Check screws regularly for tightness.

FR Vérifiez régulièrement le serrage des vis.