

# ANBAUSATZ FÜR ORIGINAL ZUSATZSCHEINWERFER

fit kit for original auxiliary lights | kit di montaggio per fari supplementari originali | Kit di montaggio pour phares supplémentaires | kit de montage para faros axiliars originales

Art.-Nr: 28363-202

#	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Linienkopfschraube M6x65	2
2	Hülse D=13 / d=6,5 / L=21mm	2

## LEGENDE / KEY



Anbau Tipp  
Fitting tip



Schraube  
Screw



Achtung  
Attention




Schraubensicherung  
Thread locking fluid



Vergrößerung  
Magnification



M10x14  
Nm  
Drehmoment  
Torque

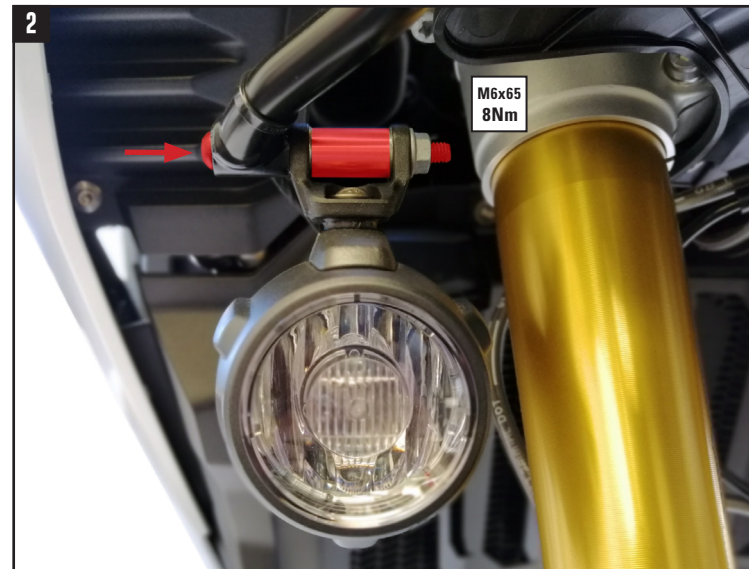

Scheinwerfer mit Hilfe der Hülsen nach innen setzen.  
Move the auxiliary lights to the Inside by using the spacers.