
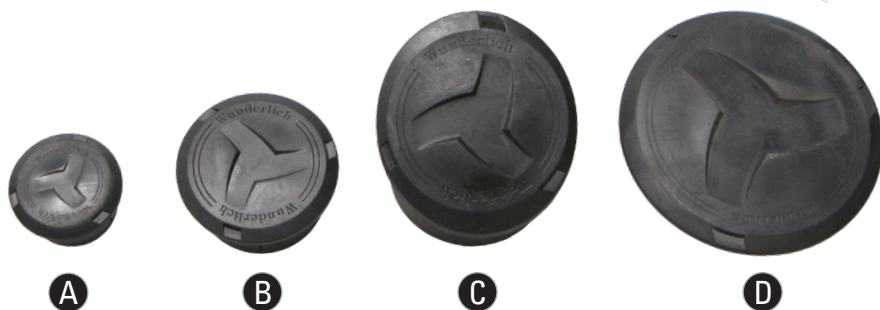


# RAHMENSTOPFEN

frame cover | coperchi per telaio | capuchons pour cadre | cubiertas para armazon

Art.-Nr: 42742-202

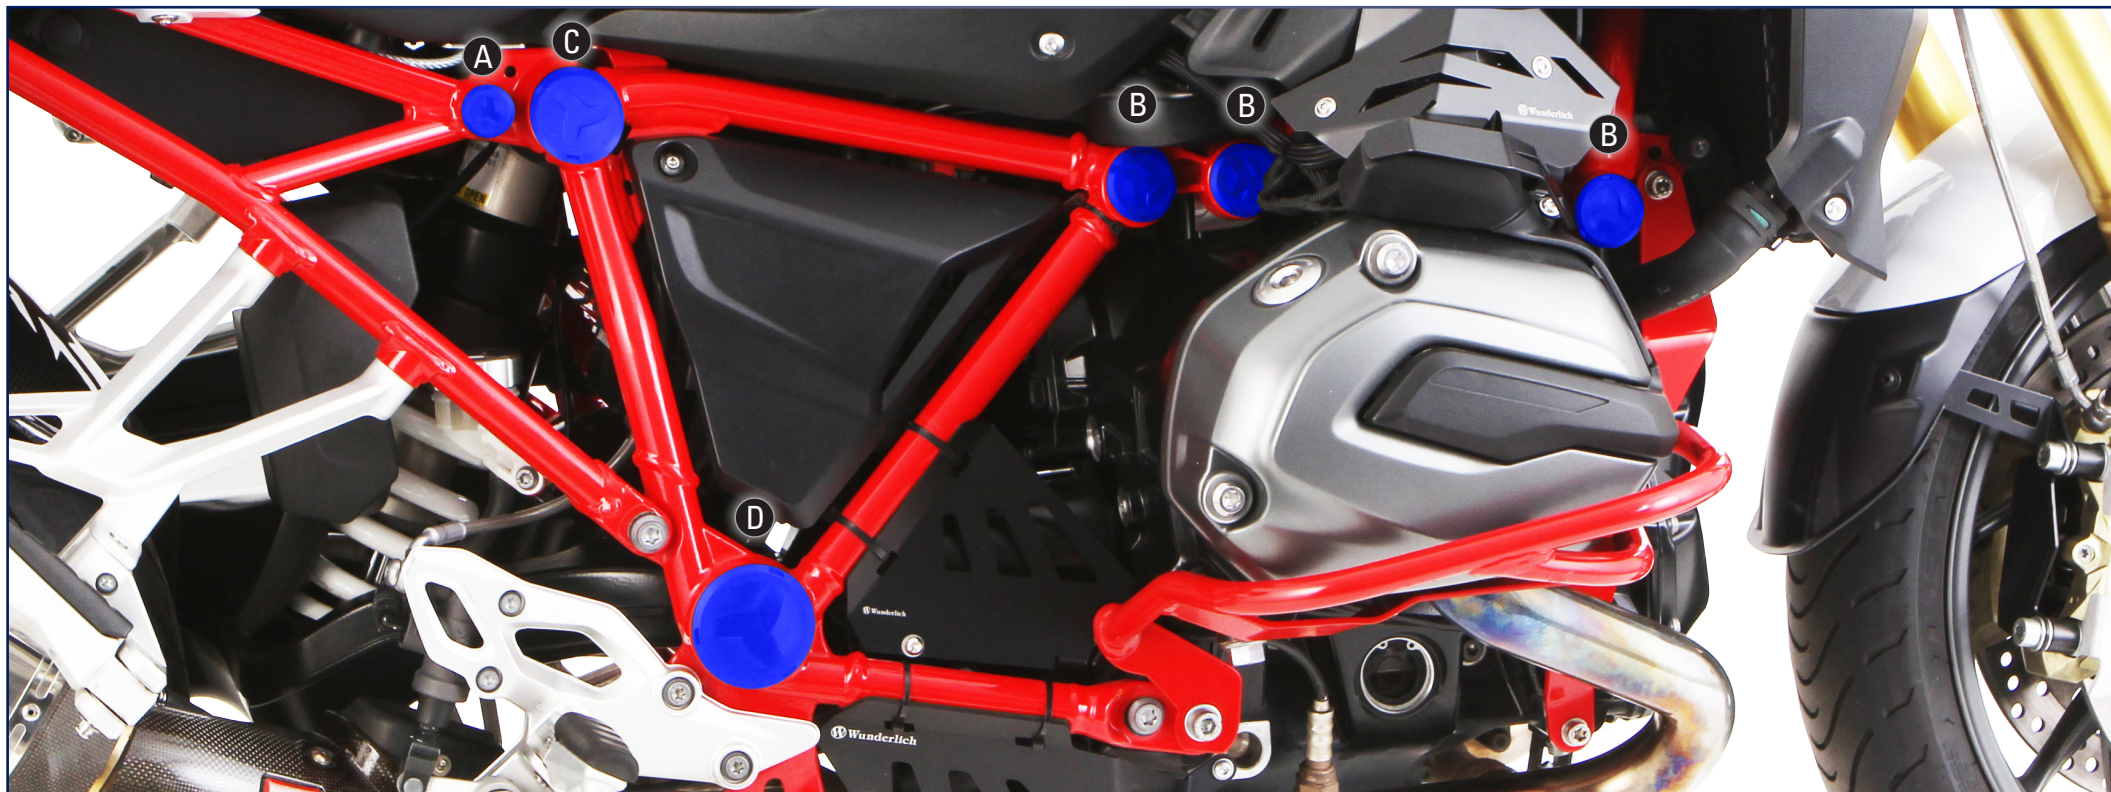

Rahmen und Stopfen vor der Montage entfetten. Lockere Stopfen mit ein wenig Silikon oder Rescue Siliconband einkleben!

**!** Degrease Frame and Covers before mounting. Paste the loose frame cover into with a little silicone or Rescue silicone tape!

Dégraisser le cadre et les bouchons avant le montage. Passer un peu de silicone ou de bande de silicone rescue sur les bouchons détendus