

# ANBAUSATZ RASTENVERLEGUNG

mounting kit footrest lowering | Set de ampliación Estribera retrasada | kit de montage Pendane basse | Set di Abbassamento poggiaiedi

Art.-Nr: 31410-101

**Wir bitten Sie Ihre Fußstellung an die geänderten Umstände anzupassen, da nach der Montage der Fußrastentieferlegung der Brems- und Schalthebel nicht mehr im selben Verhältnis zur Fußraste steht.**

**We ask you to align your foot position to the new circumstances, since according to the assembly of the footrest lowering relation of the brake and gear lever has not longer the the proportion to the footrest.**



## LEGENDE / KEY



Anbau Tipp  
Fitting tip



Schraube  
Screw



Achtung  
Attention





Schraubensicherung  
Thread locking fluid








Vergrößerung  
Magnification



M10x14  
Nm  
Drehmoment  
Torque

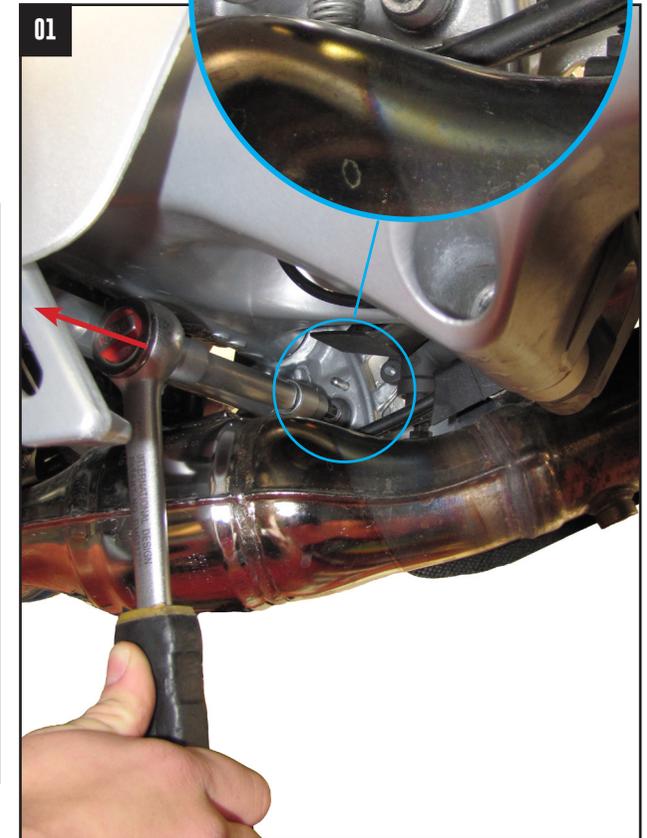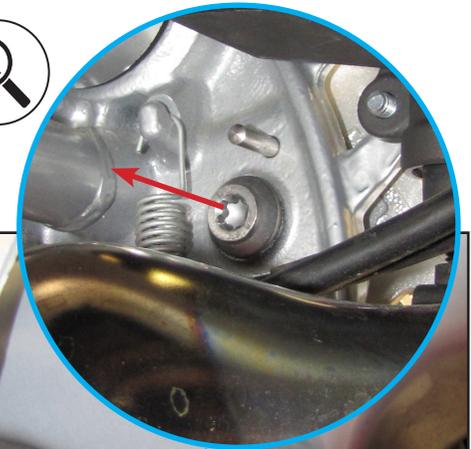

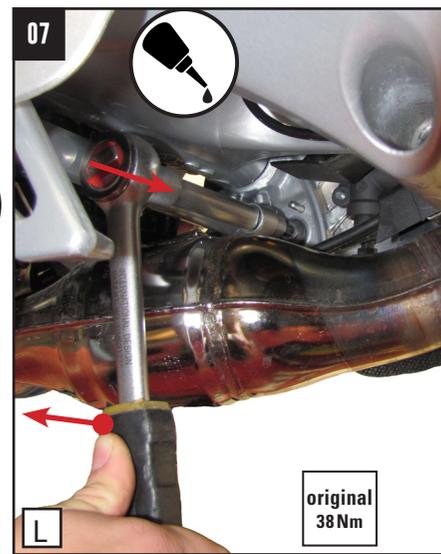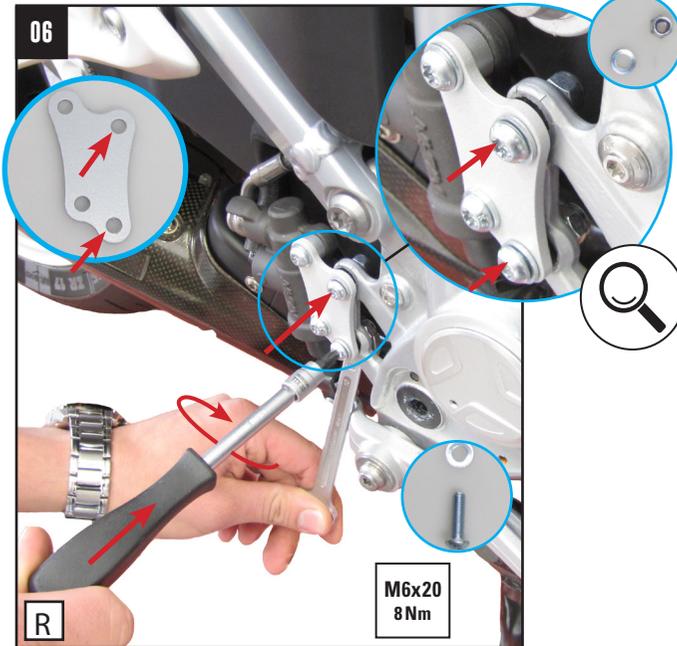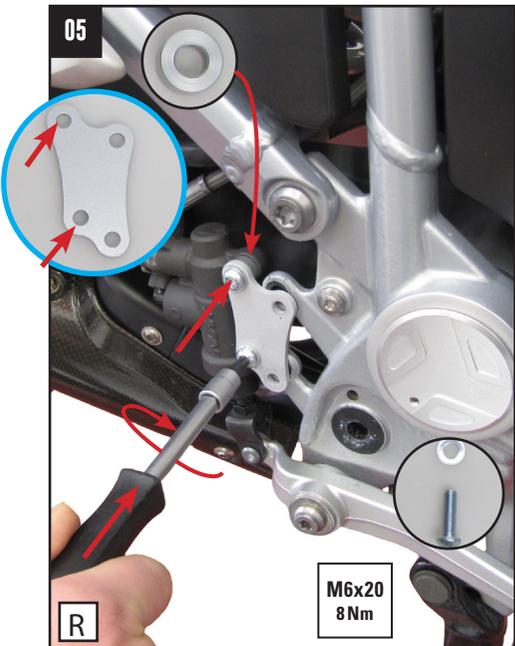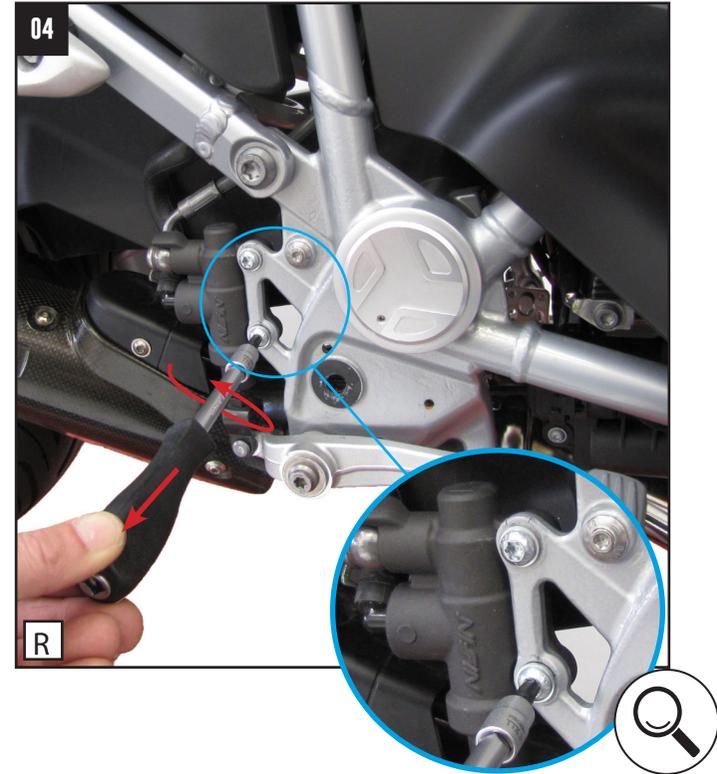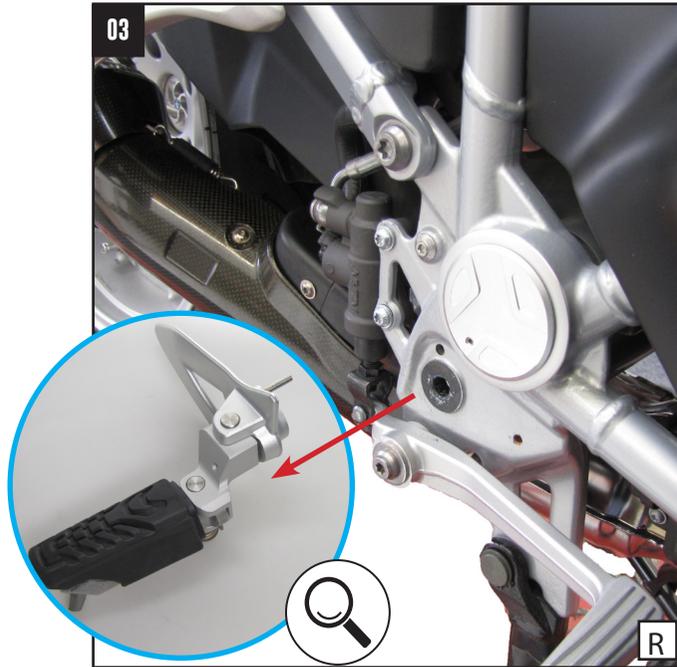

Nach der Montage ist die Hinterradbremse auf Freigängigkeit zu prüfen.  
After mounting the rear brake sufficient clearance must be checked





**Schalthebel einstellen: Kontermuttern lösen, Schalthebel anhand der Gewindestange einstellen und wieder kontern.**

*To adjust the gear lever: Align the footrest with the grub screws and tighten.*

