









KOFFERSCHUTZBÜGEL

Case protection bar | Barras de protección de equipaje | Arceau de sécurité de coffre | Protezione per valigie


Artikel-Nr.: 18120-XXX



LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

-  **Anbau Tipp**
Fitting tip
Astuce de montage
-  **Achtung**
Attention
Attention
-  **Vergrößerung**
Magnification
Grossissement
-  **Montagepaste**
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage
-  **Schraube**
Screw
Vis
-  **Schraubensicherung**
Thread locking fluid
Freinfilets
-  **Drehmoment**
Torque
Torque
-  **Reiniger**
Cleaner
Nettoyant

| # | Bauteil component composant | DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN The colors are for illustrating purposes only. FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement. | DIN | ISO | Menge quantity quantité |
|---|--|---|----------|------|-------------------------------|
| 1 | Zylinderkopfschraube / cylinder head screw | M10x80 Torx | 912Z10.9 | 4762 | 2 |
| 2 | U-Scheibe / washer | M10 | 125Z | 7089 | 2 |
| 3 | Rechter und linker Kofferschutzbügel / right and left side case protection | | | | 2 |
| 4 | Edelstahl Hülse / VA-sleeve | ∅D 20,0 - ∅d 10,5 - h 5,0mm | | | 4 |
| 5 | Lamellenstopfen / Lamellar plugs | | | | 2 |
| 6 | Zylinderkopfschraube / cylinder head screw | M8x30 Torx | 912Z10.9 | 4762 | 4 |
| 7 | Schraubensicherung / thread locking fluid | | | | 1 |
| 8 | Kabelbinder / cable ties | | | | 6 |




DIE NR. 1 WELTWEIT FÜR HOCHWERTIGES BMW MOTORRADZUBEHÖR.

01

 **Wunderlich**
complete your BMW.

220222 281022



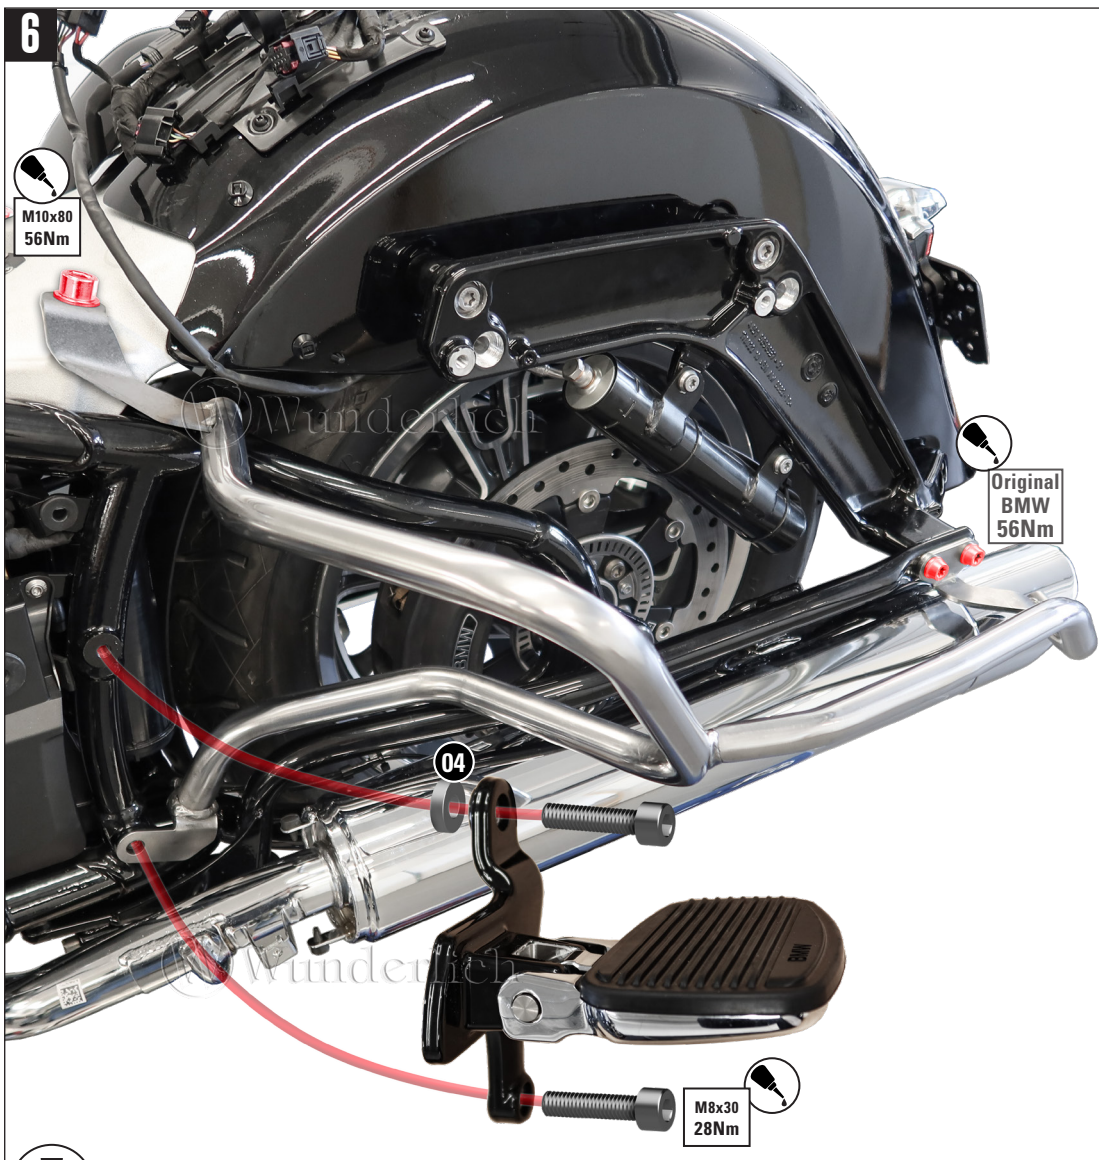

BÜGEL LOSE VORMONTIEREN UND MIT DER LINIENFÜHRUNG DER KOFFER ABGLEICHEN UND GGF. AUSRICHTEN. DANACH MIT DEM ANGEGBENEN DREHMOMENTEN FESTZIEHEN. ZUSAMMENBAU IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE.

Loosely pre-assemble the protection bar and align it with the lines of the cases and align if necessary. Then tighten with the specified torque. Assembly in reverse order.

Pré-assemblez la barre de protection sans la serrer et alignez-la avec les lignes des boîtiers et aligner si nécessaire. Serrez ensuite avec le couple de serrage spécifié. Montage dans l'ordre inverse.