



Innenkotflügel



Splash guards



Parafango interno




Garde-boue intérieur



Salpicaduras

Art.Nr.: 41590-202

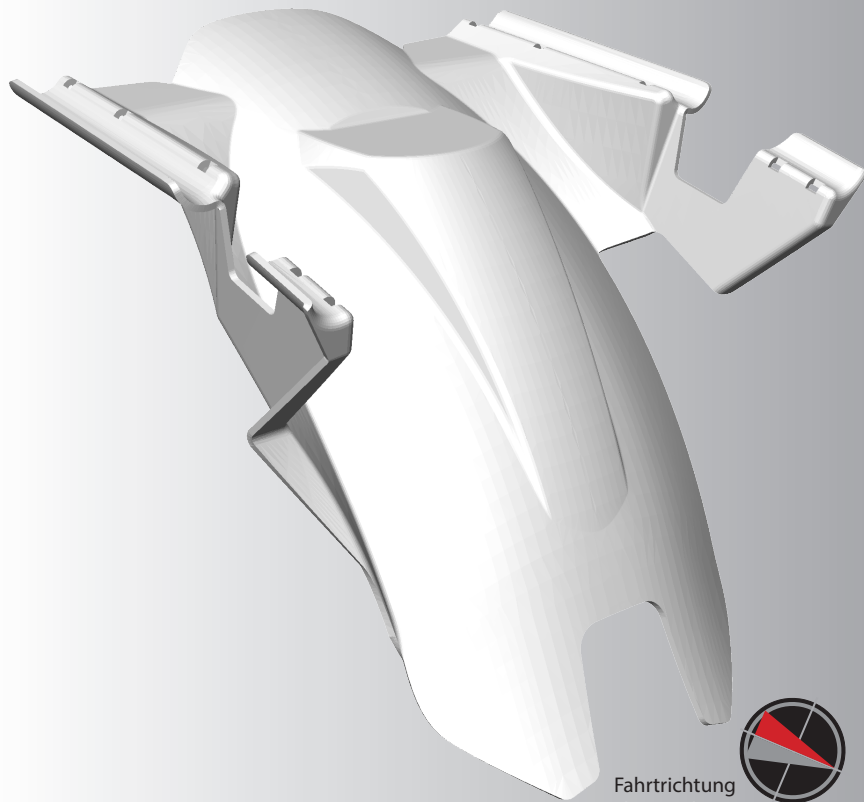


Fahrtrichtung
driving direction

INFO!

Rahmen vor anliegenden Teilen mit Lackschutzfolie schützen und den Innenkotflügel mit Kabelbinder fixieren.

Protect the frame from adjacent parts with paint protection film and fix the splash guards with cable ties.

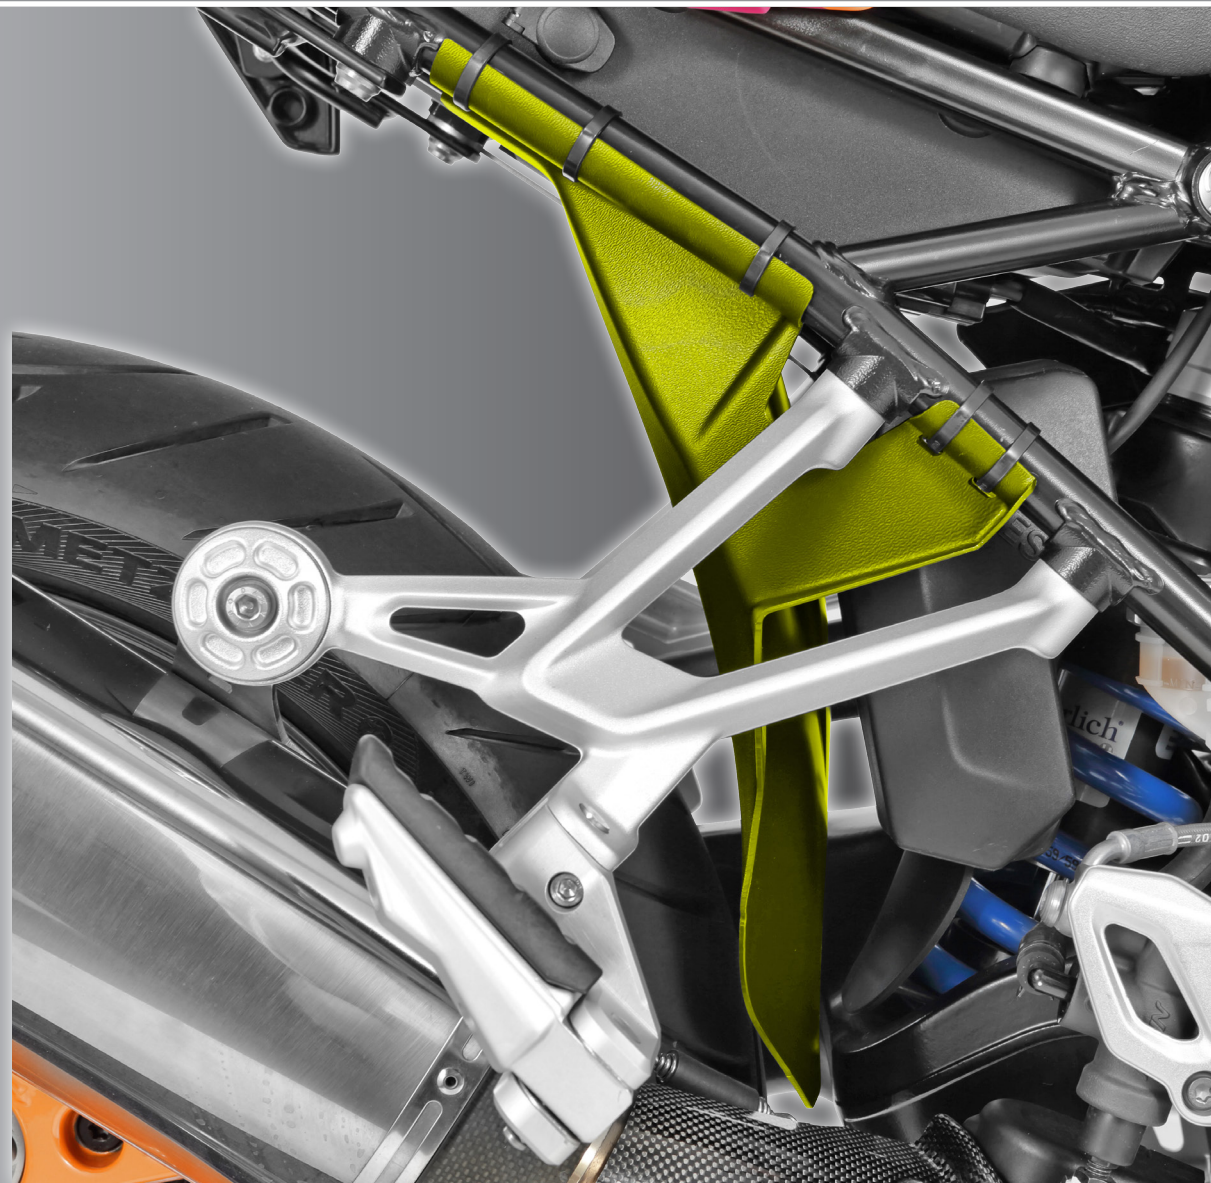




OPTIONAL
20540-101/102

INFO!

Nur in Kombination mit 20540-10x : Papierschablone (Seite3) ausschneiden, auf den Innenkotflügel kleben und rot schraffierten Bereich ausklinen.

Only in combination with 20540-10x: Cut out the paper template (page3), bond on the splash guards and notch the red hatched area.

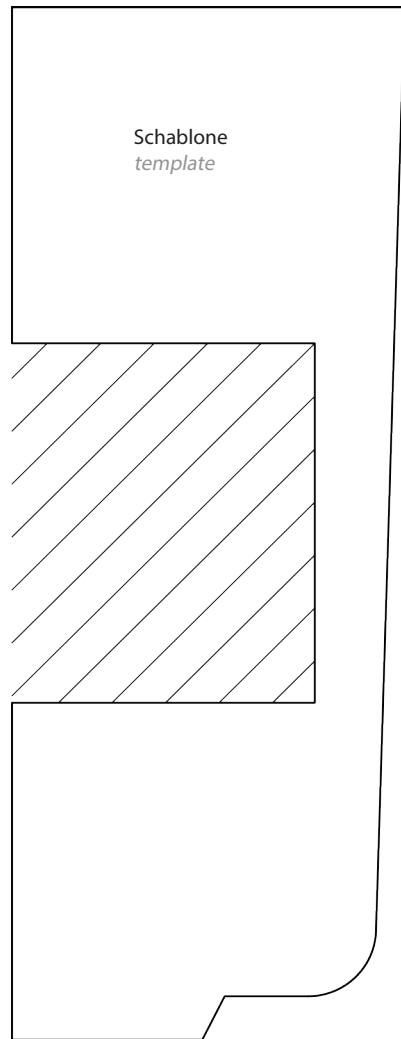

Fahrtrichtung
driving direction

