



20 mm Lenkererhöhung / Handle Bar Riser F 650/800 GS (Twin) - Best.Nr./Part no. 8500138






Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt


1. Entfernen Sie die 2 oberen Lenkerklammern und legen Sie den Lenker vorsichtig auf eine Decke oder ähnliches (Bild A + B).
2. Bauen Sie die Lenkeraufnahmen ab. Montieren Sie die Erhöhung mit der Schraube M10x90 und original U-Scheibe zwischen Gabelbrücke und Lenkeraufnahme (Abb. C+D). **Wichtig:** Die Kennzeichnung (Punkt, Abb. C1 + D) muss in Fahrtrichtung zeigen! Drehen Sie die M10 Schraube mit 25Nm fest.
3. Montieren Sie den Lenker, richten ihn aus und drehen Sie die Schrauben der Lenkerklammung mit 25Nm fest (Abb. D). Ab Bj. 2012 19NM, erst die in Fahrtrichtung vorderen Schrauben montieren.


Thank you for purchasing our product

1. Remove both upper handle bar clamps, then carefully place the handle bar on a blanket or similar to protect the paint (Images A + B).
2. Remove the lower bar clamps. Re-attach them together with a riser piece each, using the supplied M10x90 bolts + original washers (Image C).
Important: The dots marks on the clamp bodies must point forward (Image C1 + D)!
Torque the M10 bolts to 25 NM (18,43 ft-lb).
3. Attach and adjust the handle bars, then tighten the handlebar clamp bolts to 25 NM (18,43 ft-lb). Construction year from 2012 19NM, first mount the front screws in the direction of travel.

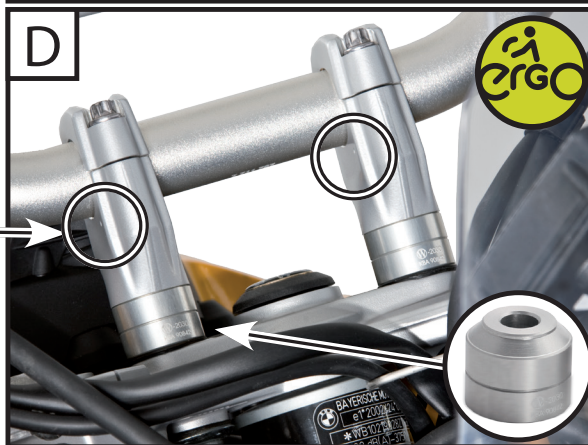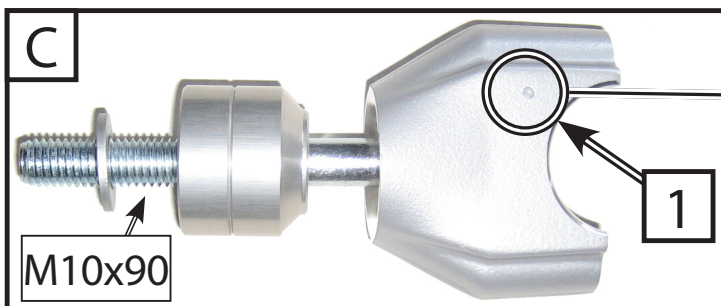

 **Genereller Hinweis:** Unsere Anleitungen sind nach bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen. Copyright by Wunderlich

 **General note:** Our fitting instructions are written to the best of our knowledge but specifications or details may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your BMW dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances beyond our control some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those circumstances. Copyright by Wunderlich

 **Note generali:** Le nostre istruzioni di montaggio sono scritte al meglio delle nostre possibilità ma dettagli o specifiche possono venire variate. Se avete difficoltà o dubbi sul montaggio di questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi al vostro concessionario BMW o alla vostra officina di fiducia. Prendete nota che in qualche caso per tolleranze relative al veicolo al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono necessitare di aggiustamenti appropriati. In questo caso non possiamo garantire un perfetto montaggio. Copyright by Wunderlich.