

ATC[®]
SCHNITZER

**-Istruzioni per
il montaggio-**

BOMBA LUMINOSA



Codice: S50121661663120

AC Schnitzer LED Spotlight "Light Bomb"

Informazioni importanti!

Informazioni importanti!

Le presenti istruzioni di montaggio devono essere lette integralmente prima di iniziare i lavori di montaggio e non hanno la pretesa di essere esaustive in ogni fase. Con riserva di modifiche tecniche, editoriali e di contenuto! AC Schnitzer non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un'installazione non corretta!

Controllare la completezza e l'integrità della merce prima di iniziare i lavori.

Reclami successivi non possono essere presi in considerazione.

Le presenti istruzioni di montaggio sono destinate esclusivamente all'uso da parte di rivenditori autorizzati AC Schnitzer o BMW. Il gruppo target di queste istruzioni di montaggio è sempre personale qualificato, formato su veicoli BMW con le relative conoscenze specialistiche e strumenti. La conoscenza delle proprietà dei materiali e delle norme è presunta! I lavori sugli impianti elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato!

Prima del montaggio:

Per il montaggio, il veicolo deve essere adeguatamente protetto contro il ribaltamento o il ribaltamento.

A tale scopo si consiglia di utilizzare il supporto principale standard o un supporto di montaggio originale BMW!

Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'area di lavoro!

Pericolo di incidenti per incollaggio o cortocircuito elettrico! Pertanto, prima di iniziare i lavori, rimuovere i gioielli (catene, orologi, ecc.)!

Dopo il montaggio:

Al termine dei lavori, se necessario, deve essere effettuato un giro di prova! Dopo il completamento del test drive, tutti i collegamenti a vite devono essere controllati per verificarne la tenuta e tutte le parti mobili per garantire una distanza sufficiente. La posizione della luce è controllata con mezzi adeguati.

Questo componente ha un'"omologazione ECE" ai sensi di R112, in relazione al regolamento ECE 53, questo componente è omologato per l'uso su veicoli della categoria L3E e non è soggetto a immatricolazione.

Tempo di installazione (1 AW = 5 minuti)

Il tempo di installazione è di circa 10 AW, che può variare a seconda delle condizioni e delle dotazioni del veicolo. (Questo valore è solo una raccomandazione e non è vincolante!)

Strumento richiesto:

- Utensile standard KFZ
- dispositivo di saldatura
- materiale isolante

AC Schnitzer LED Spotlight "Light Bomb"

Pagina del capitolo

- | | |
|---|----|
| 1. componenti consegnati | 4. |
| 2. montaggio del Schnitzer AC Schnitzer | 5. |

componenti consegnati




AC Schnitzer LED Spotlight "Light Bomb"

A

6x distanze per il fissaggio

A

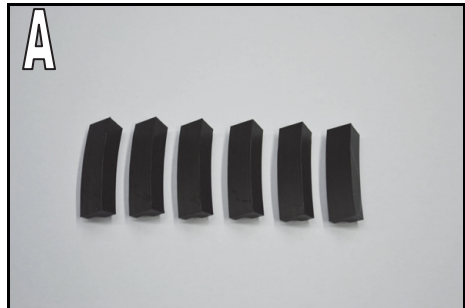

B

9x viti di fissaggio


B



C

1x set di collegamento con
set di resistenze

C

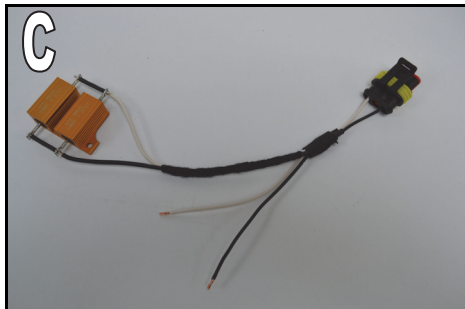

D

1x inserto faro

D



Istruzioni di montaggio n.: S50121661662120/ Versione: 29. März 2019 REV_2_RVo

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎0241/5688 300 ✉info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop

AC Schnitzer LED Spotlight "Light Bomb"


2. montaggio

- Parcheggiare il veicolo in modo sicuro e assicurarlo contro la caduta o il ribaltamento. (Fig. 1)



- Svitare la vite di fissaggio standard (non svitarla!), rimuovere l'inserto del proiettore dalla custodia.

- Escludere i morsetti di montaggio standard dall'anello decorativo e rimuovere il riflettore. (Fig.2)

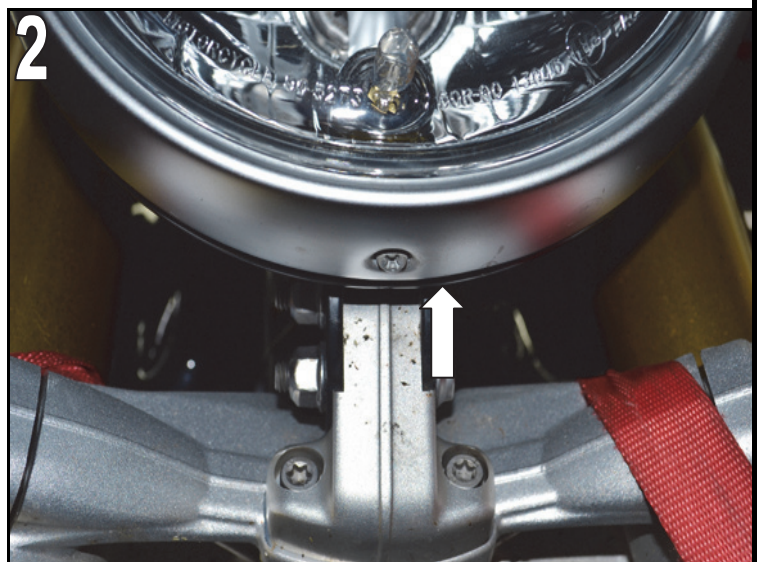

- Inserire i proiettori AC Schnitzer LED nell'anello decorativo standard e montare utilizzando le distanze fornite e le staffe di montaggio standard.
- Assicurarsi che la parte con l'obiettivo sia in alto e che la luce di posizione sia orizzontale.
- Dopo il montaggio, praticare un foro ad ogni distanza con un trapano da 2 mm come mostrato nell'illustrazione. (Fig. 3)




AC Schnitzer LED Spotlight "Light Bomb"

2. montaggio


- Avvitare una delle viti di bloccaggio in dotazione in ogni foro.
- Avvitare questa vite solo finché la testa della vite non si trova sopra il morsetto. (Fig. 4)



- Allineare i morsetti di fissaggio con i distanziali come mostrato in figura. (Fig. 5)

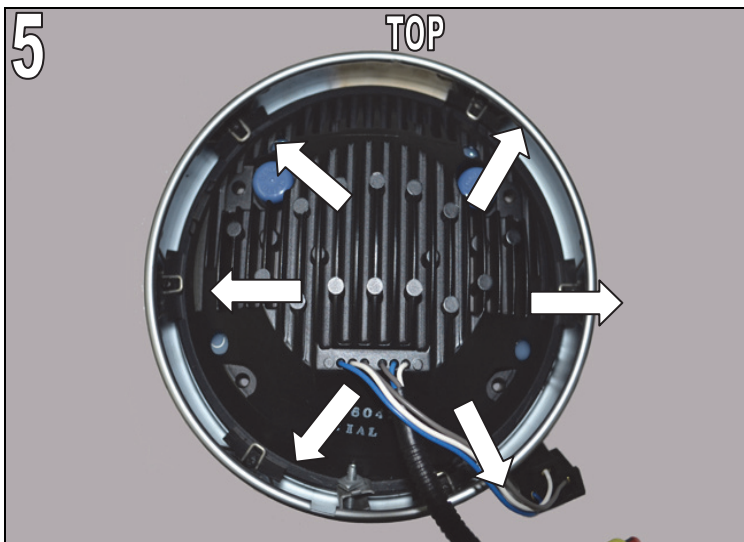

- Sul cablaggio del veicolo, scollegare le spine dell'alimentazione elettrica della luce di posizione e togliere le estremità del cavo con un attrezzo adatto. (Fig. 6)

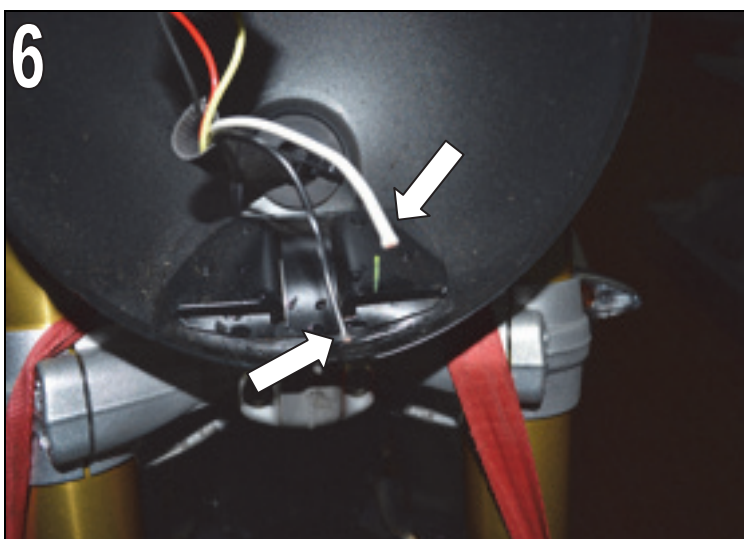


Istruzioni di montaggio n.: S50121661662120/ Versione: 29. März 2019 REV_2_RVo

AC Schnitzer Motorrad Technik Neuenhofstraße 160 52078 Aachen ☎0241/5688 300 ✉info@ac-schnitzer.de www.acschnitzer.shop


AC Schnitzer LED Spotlight "Light Bomb"

2. montaggio

- Inserire il set di resistenze fornito nella custodia standard come mostrato in figura. - Avvitare il set di resistenze con 3 viti come mostrato in figura. (Fig. 7)

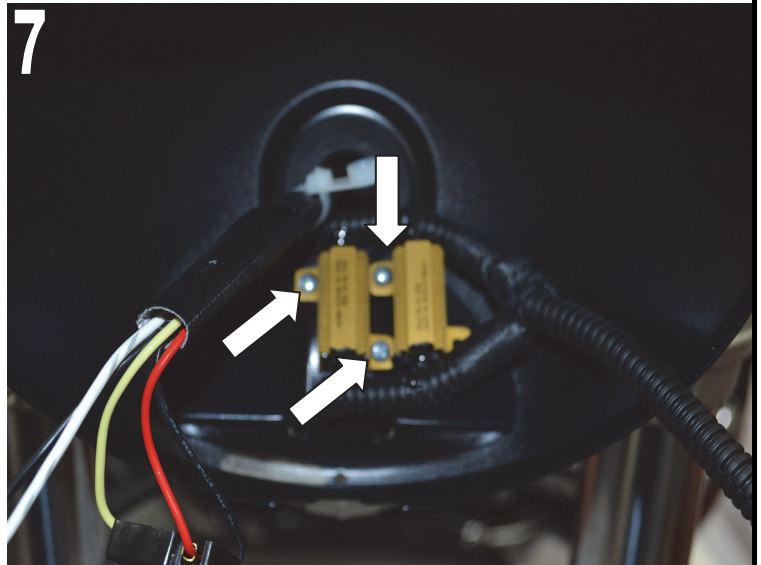

- Saldare le estremità dei cavi della spina in dotazione alle estremità dei cavi del cablaggio del veicolo.
- Cablaggio del veicolo cablaggio bianco, su cavo a spina bianco
- Cablaggio del veicolo nero, su cavo a spina nero (Fig.8)

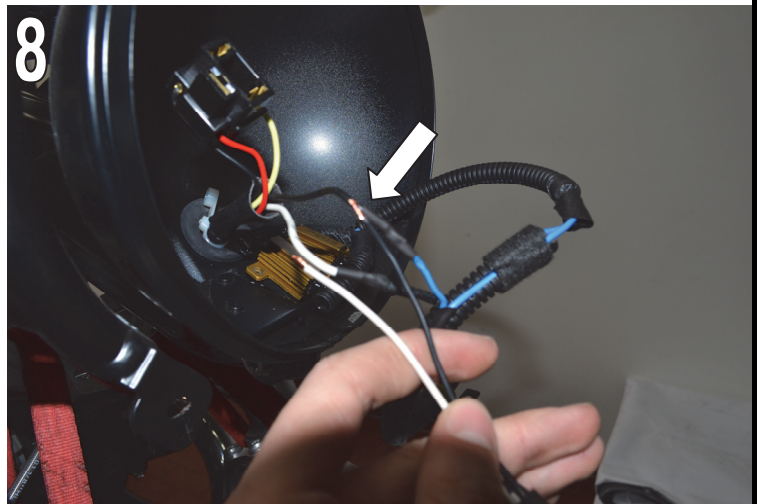

- Inserire la spina della luce di posizione e la spina della lampada frontale principale e inserire il cablaggio in un anello nell'alloggiamento della lampada frontale. -
Agganciare il proiettore a LED nell'alloggiamento in alto, quindi inserire il morsetto in basso e fissarlo con la vite di serraggio all'estremità (tutti i passi analoghi al fissaggio standard del proiettore).



AC Schnitzer LED Spotlight "Light Bomb"

2. montaggio

Controllare la posizione fissa e orizzontale del proiettore.

- Controllare il funzionamento delle luci di posizione anteriori, dei proiettori anabbaglianti e delle luci abbaglianti.

- Regolare i proiettori secondo le specifiche BMW. (Fig. 10)

- Il proiettore è munito della marcatura ECE e non è soggetto a registrazione.

