


FUßBREMSHEBEL TIEFERLEGUNG

foot brake lever lowering | *Ajuste bajo para pedal* | *Abaissement pour pédale de frein* | *Ribassamento pedale del freno*

Art.-Nr: **31430-311-ANB**

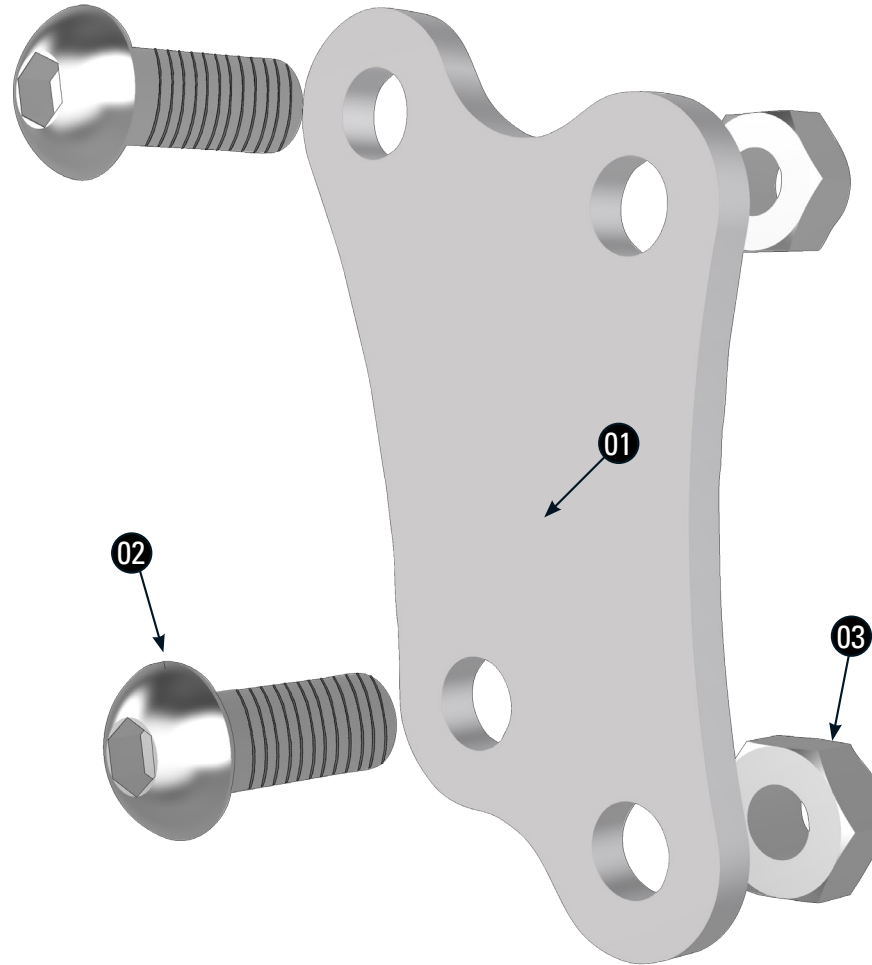

LEGENDE/KEY



Anbau Tip
Fitting tip



Achtung
Attention



Vergrößerung
Magnification



Montagepaste
Fitting lubricant



Schraube
Screw






Schraubensicherung
Thread locking fluid



Drehmoment
Torque

#	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Verlegeblech Bremszylinder	1
2	Linsenkopfschraube M6 x 16 (8Nm)	2
3	Sechskantmutter M6	2

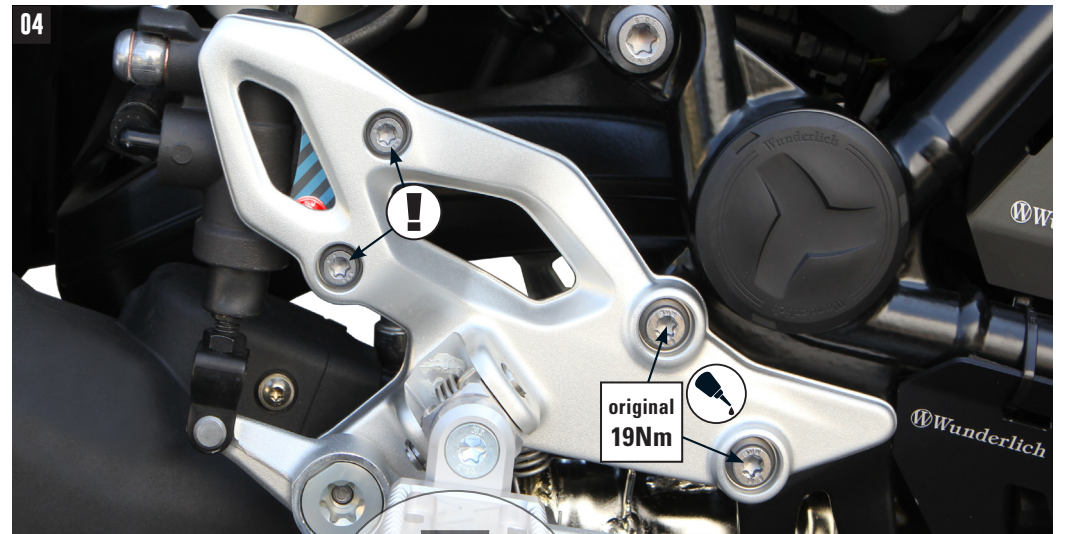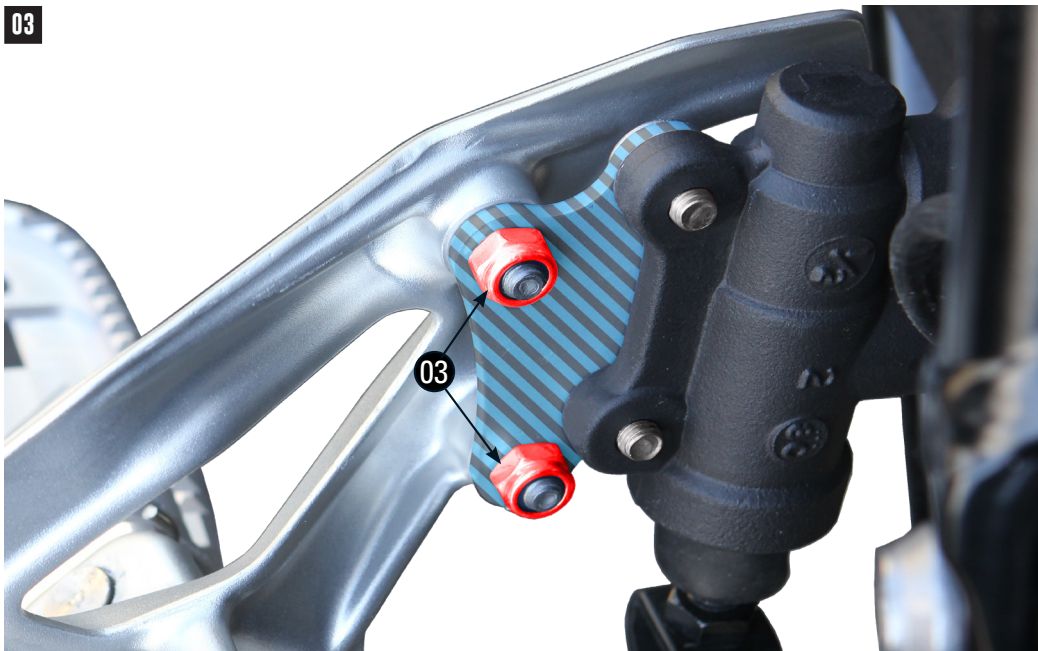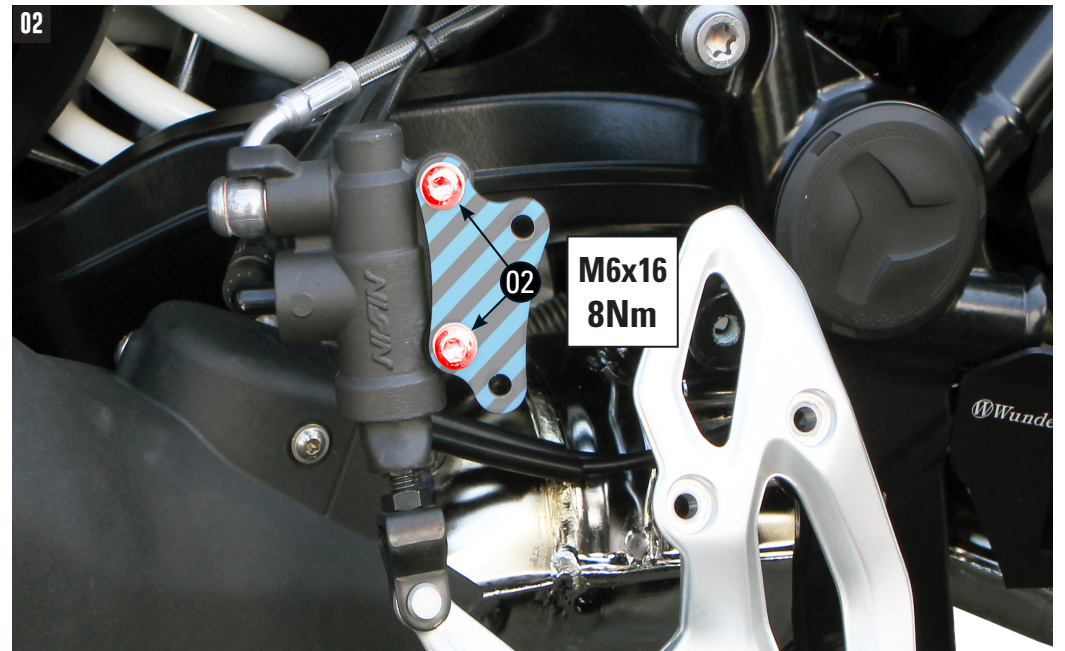

Originalschrauben werden weiterverwendet.
Nach der Montage ist die Hinterradbremse auf Freigängigkeit zu prüfen.
Use the original screws.
After mounting the rear brake sufficient clearance must be checked.