



Heckumbau



Rear conversion



Conversione indietro



Conversion arrière



Conversión trasera

Art.Nr.: 44116-00/10


**Hinweis!**


Soziusrahmen nach Bedarf lösen und ausrichten.  
Grundplatte lose vormontieren und erst nach Befestigung der Sitzbank endgültig anziehen.

**Note!**

If necessary, loosen and align the rear frame.  
Loosely mount the base plate and finally tighten it after the seat has been attached.

In Kombination mit seitlichen Kennzeichenträger nicht nach StVo.  
In combination with side plate carrier not according to StVo.

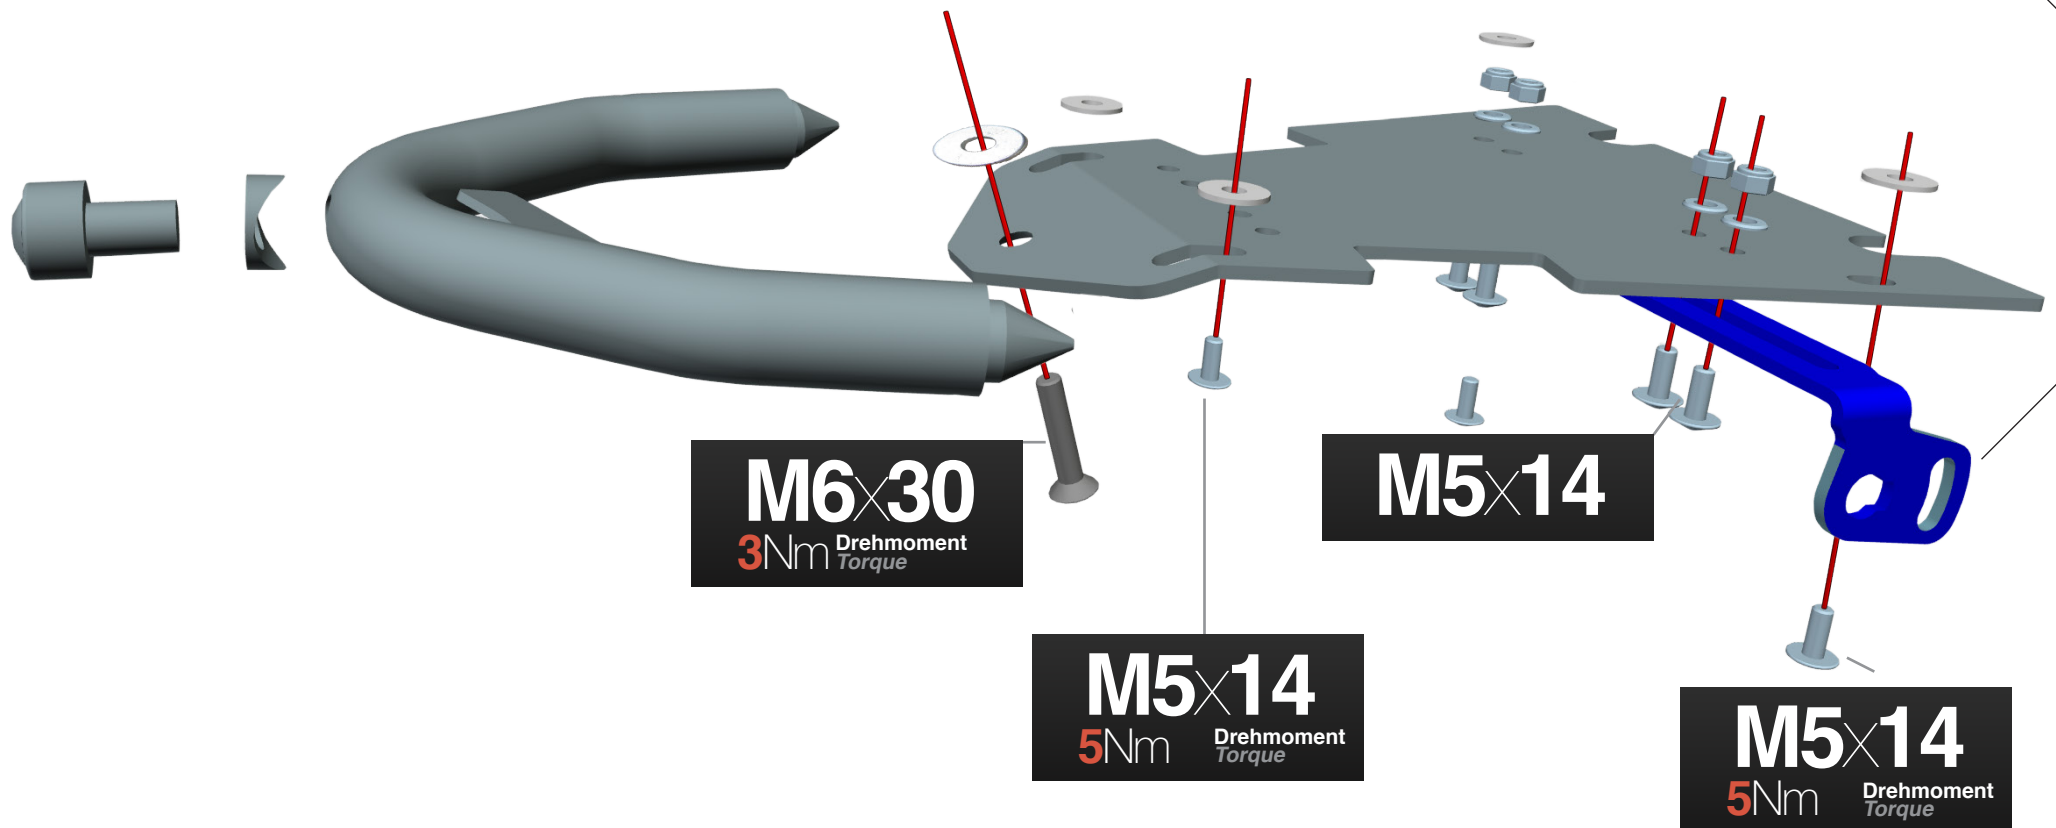

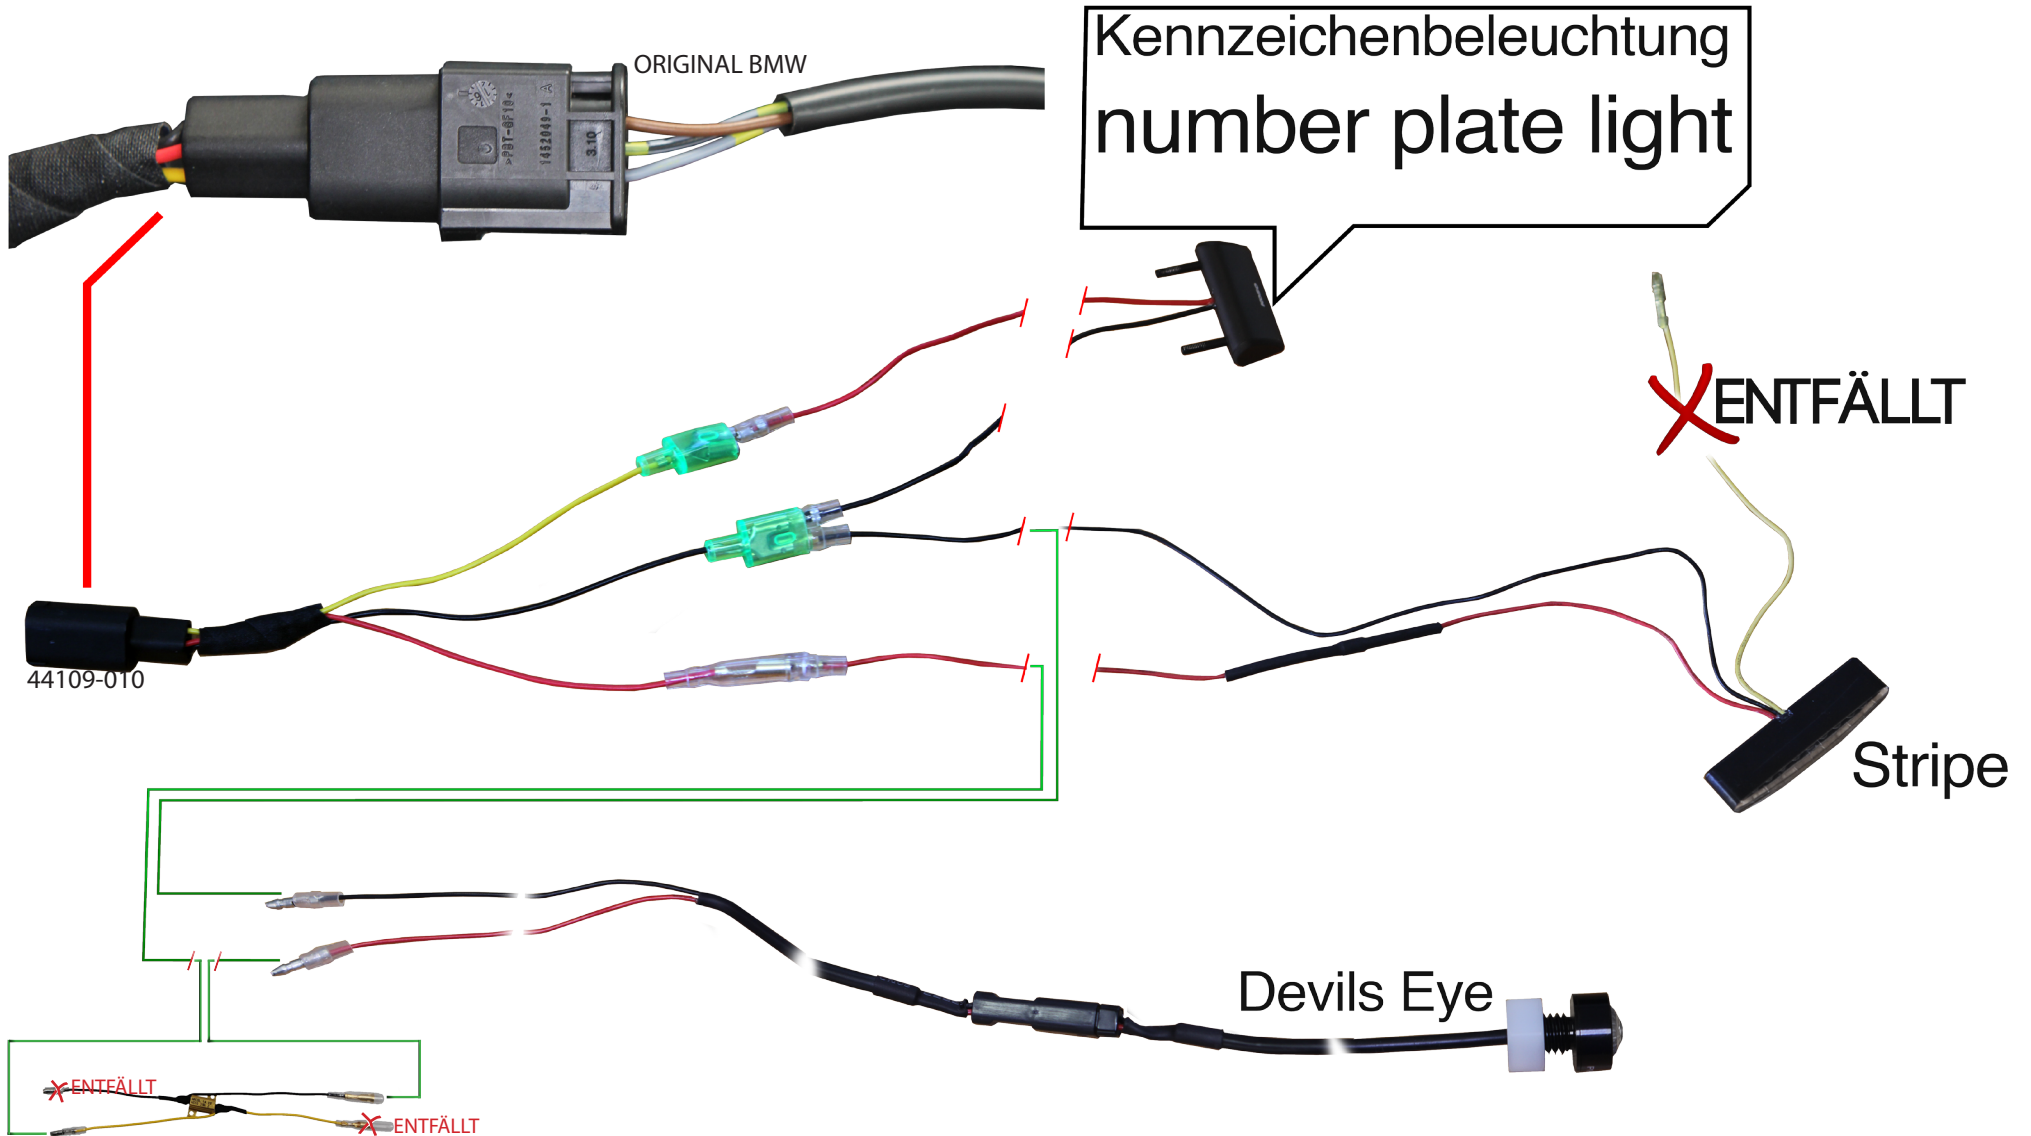

Widerstand wird warm. Schützen oder positionieren Sie diesen dementsprechend.  
Resistance is warm. Protect or position it accordingly.

