

Heckumbau

Rear conversion




Conversione indietro


Conversion arrière

Conversión trasera

Art.Nr.: 44810



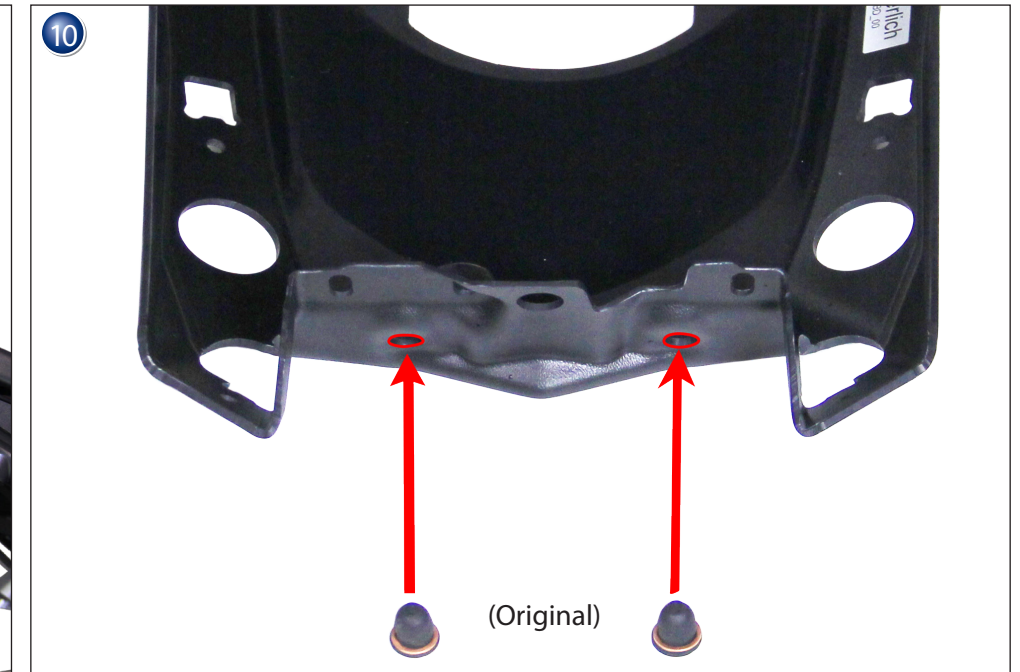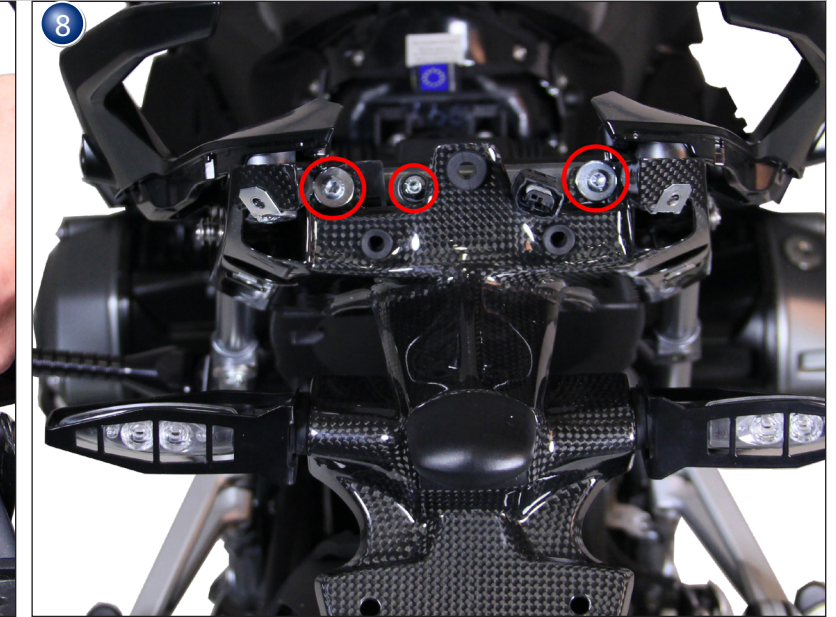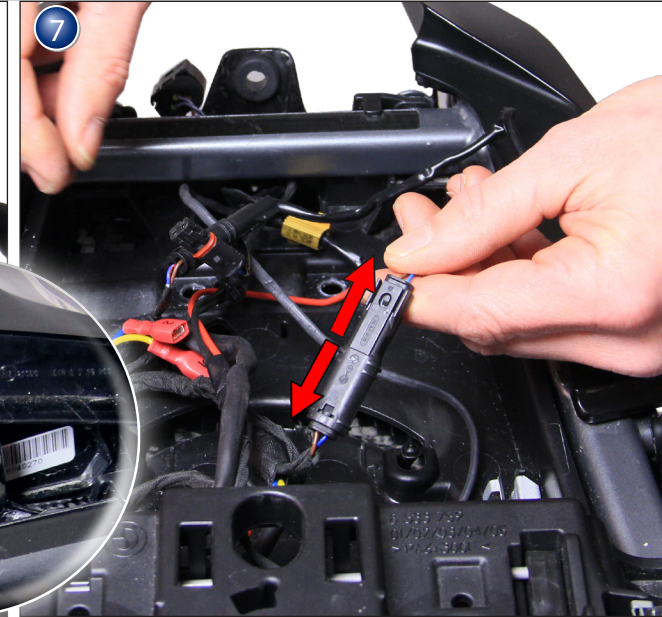

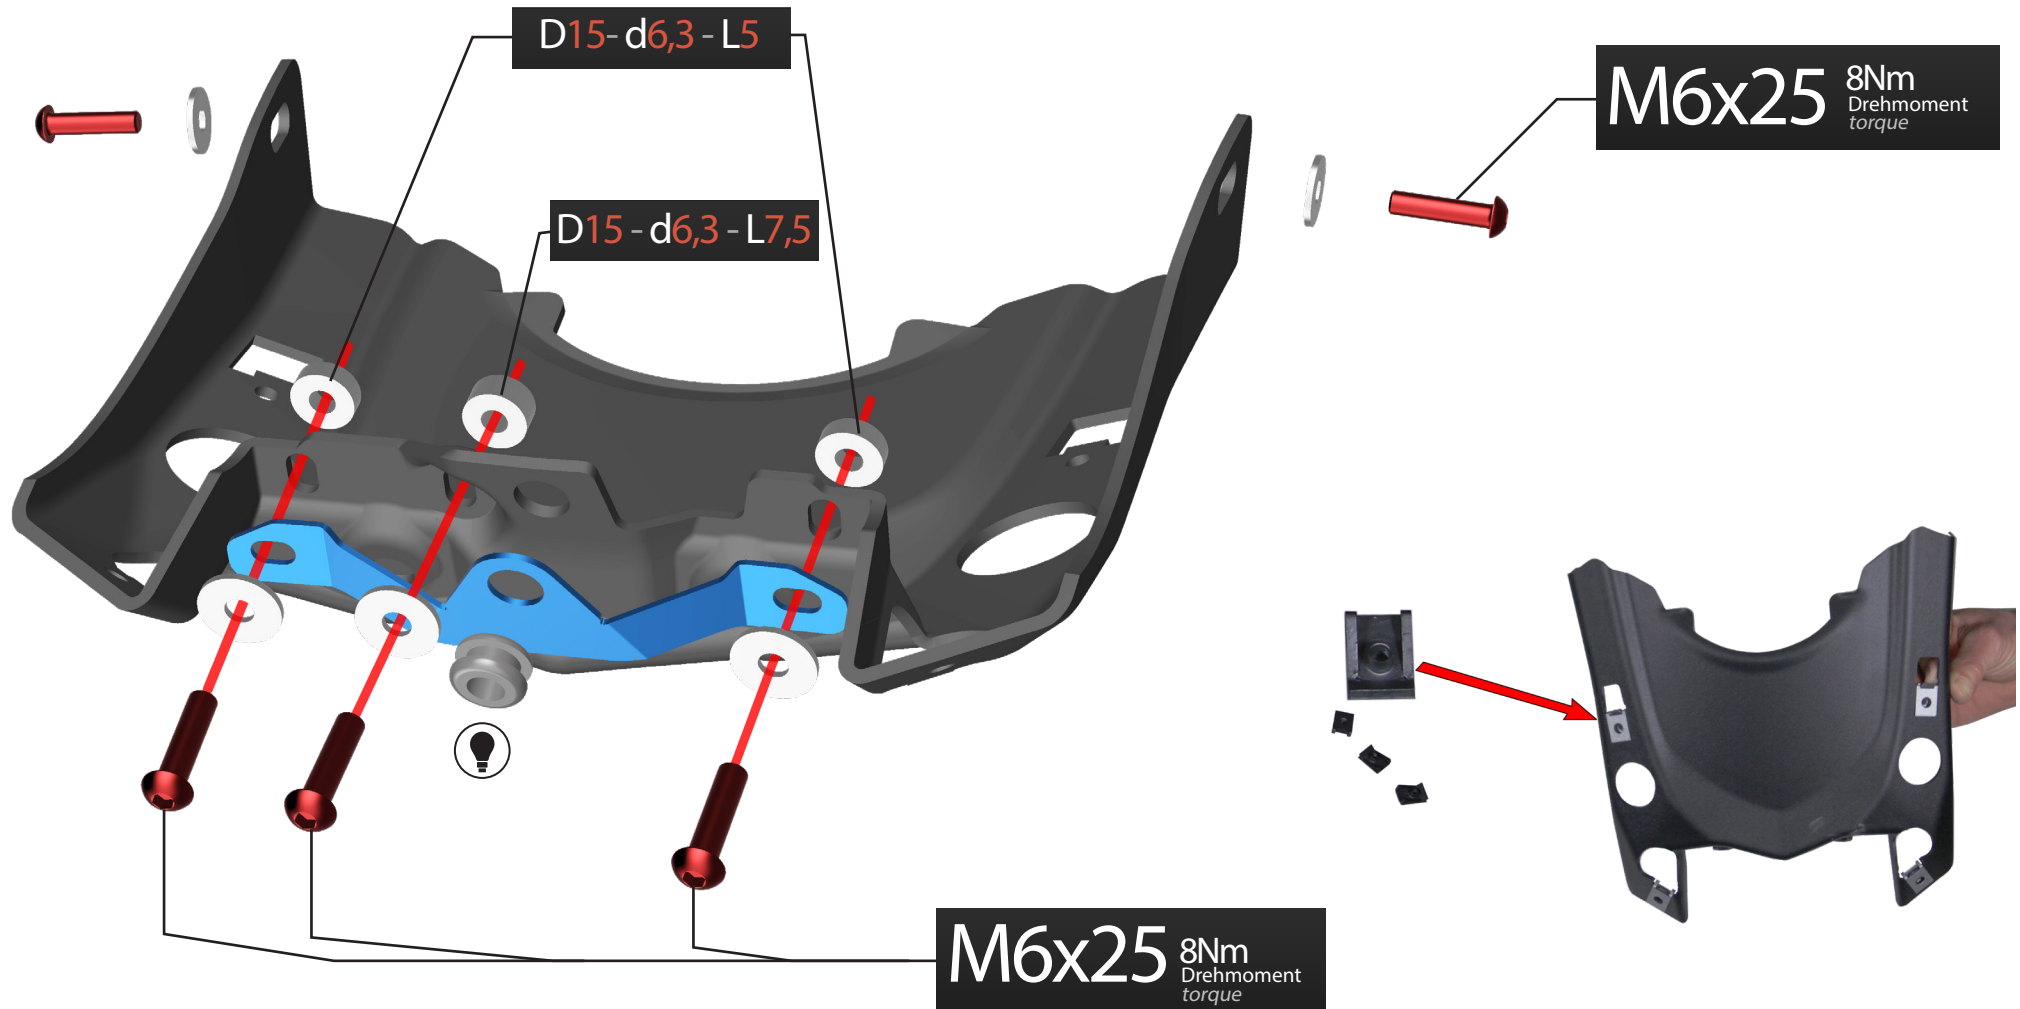

Die Gummitülle wird nach der Montage des Verstärkungsbleches eingesetzt.
The rubber grommet is used after mounting the reinforcement plate.

