


KOFFERTRÄGER X RACK

Luggage rack X rack / Porte-bagages X rack / Portaequipajes X rack / Portapacchi X rack

Art.Nr: 30174-000

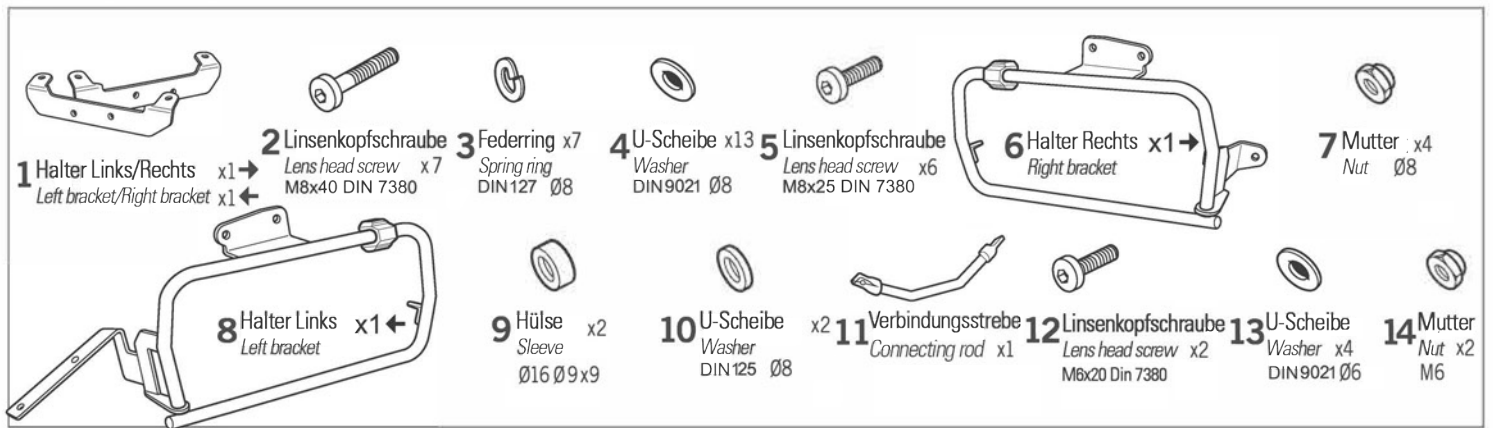

WARNING!


GB Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, dass der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.


I Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

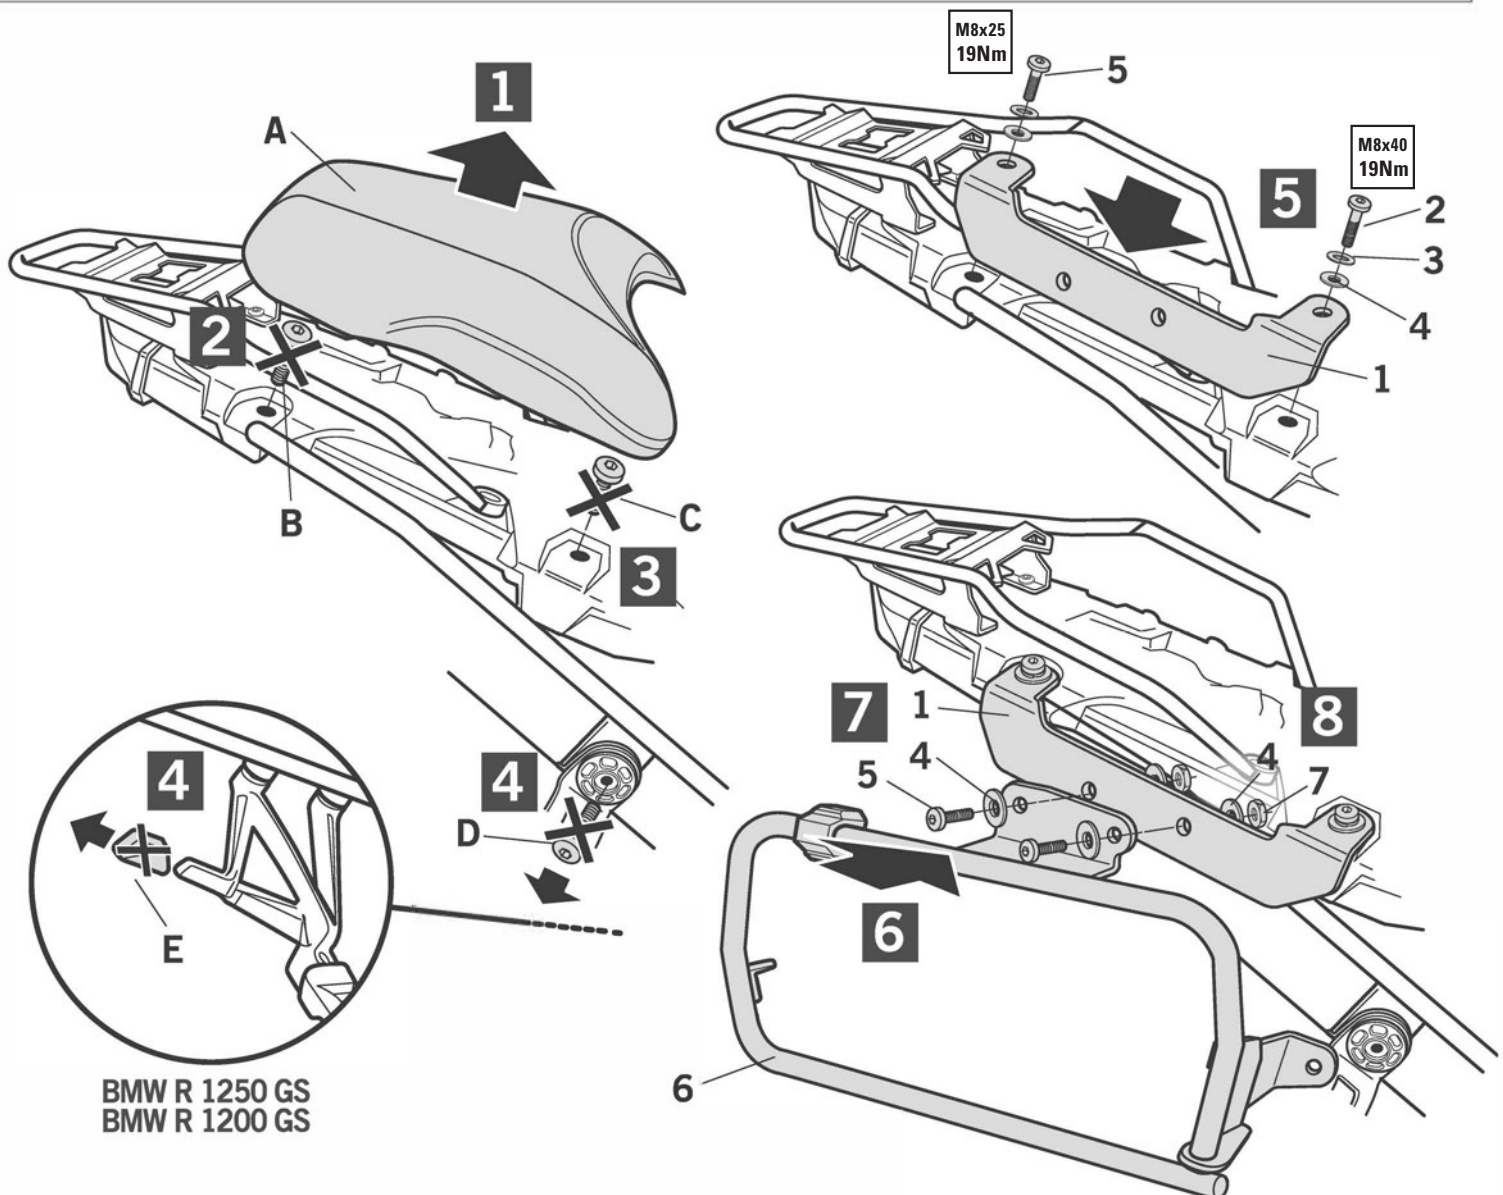

BMW R 1250 GS
BMW R 1200 GS

Komponenten 9 und 2 benötigen sie nur bei der Montage mit X-Bag.
 You only need components 9 and 2 when assembling with the X-Bag.
 Vous n'avez besoin des composants 9 et 2 que lors de l'assemblage avec le X-Bag.

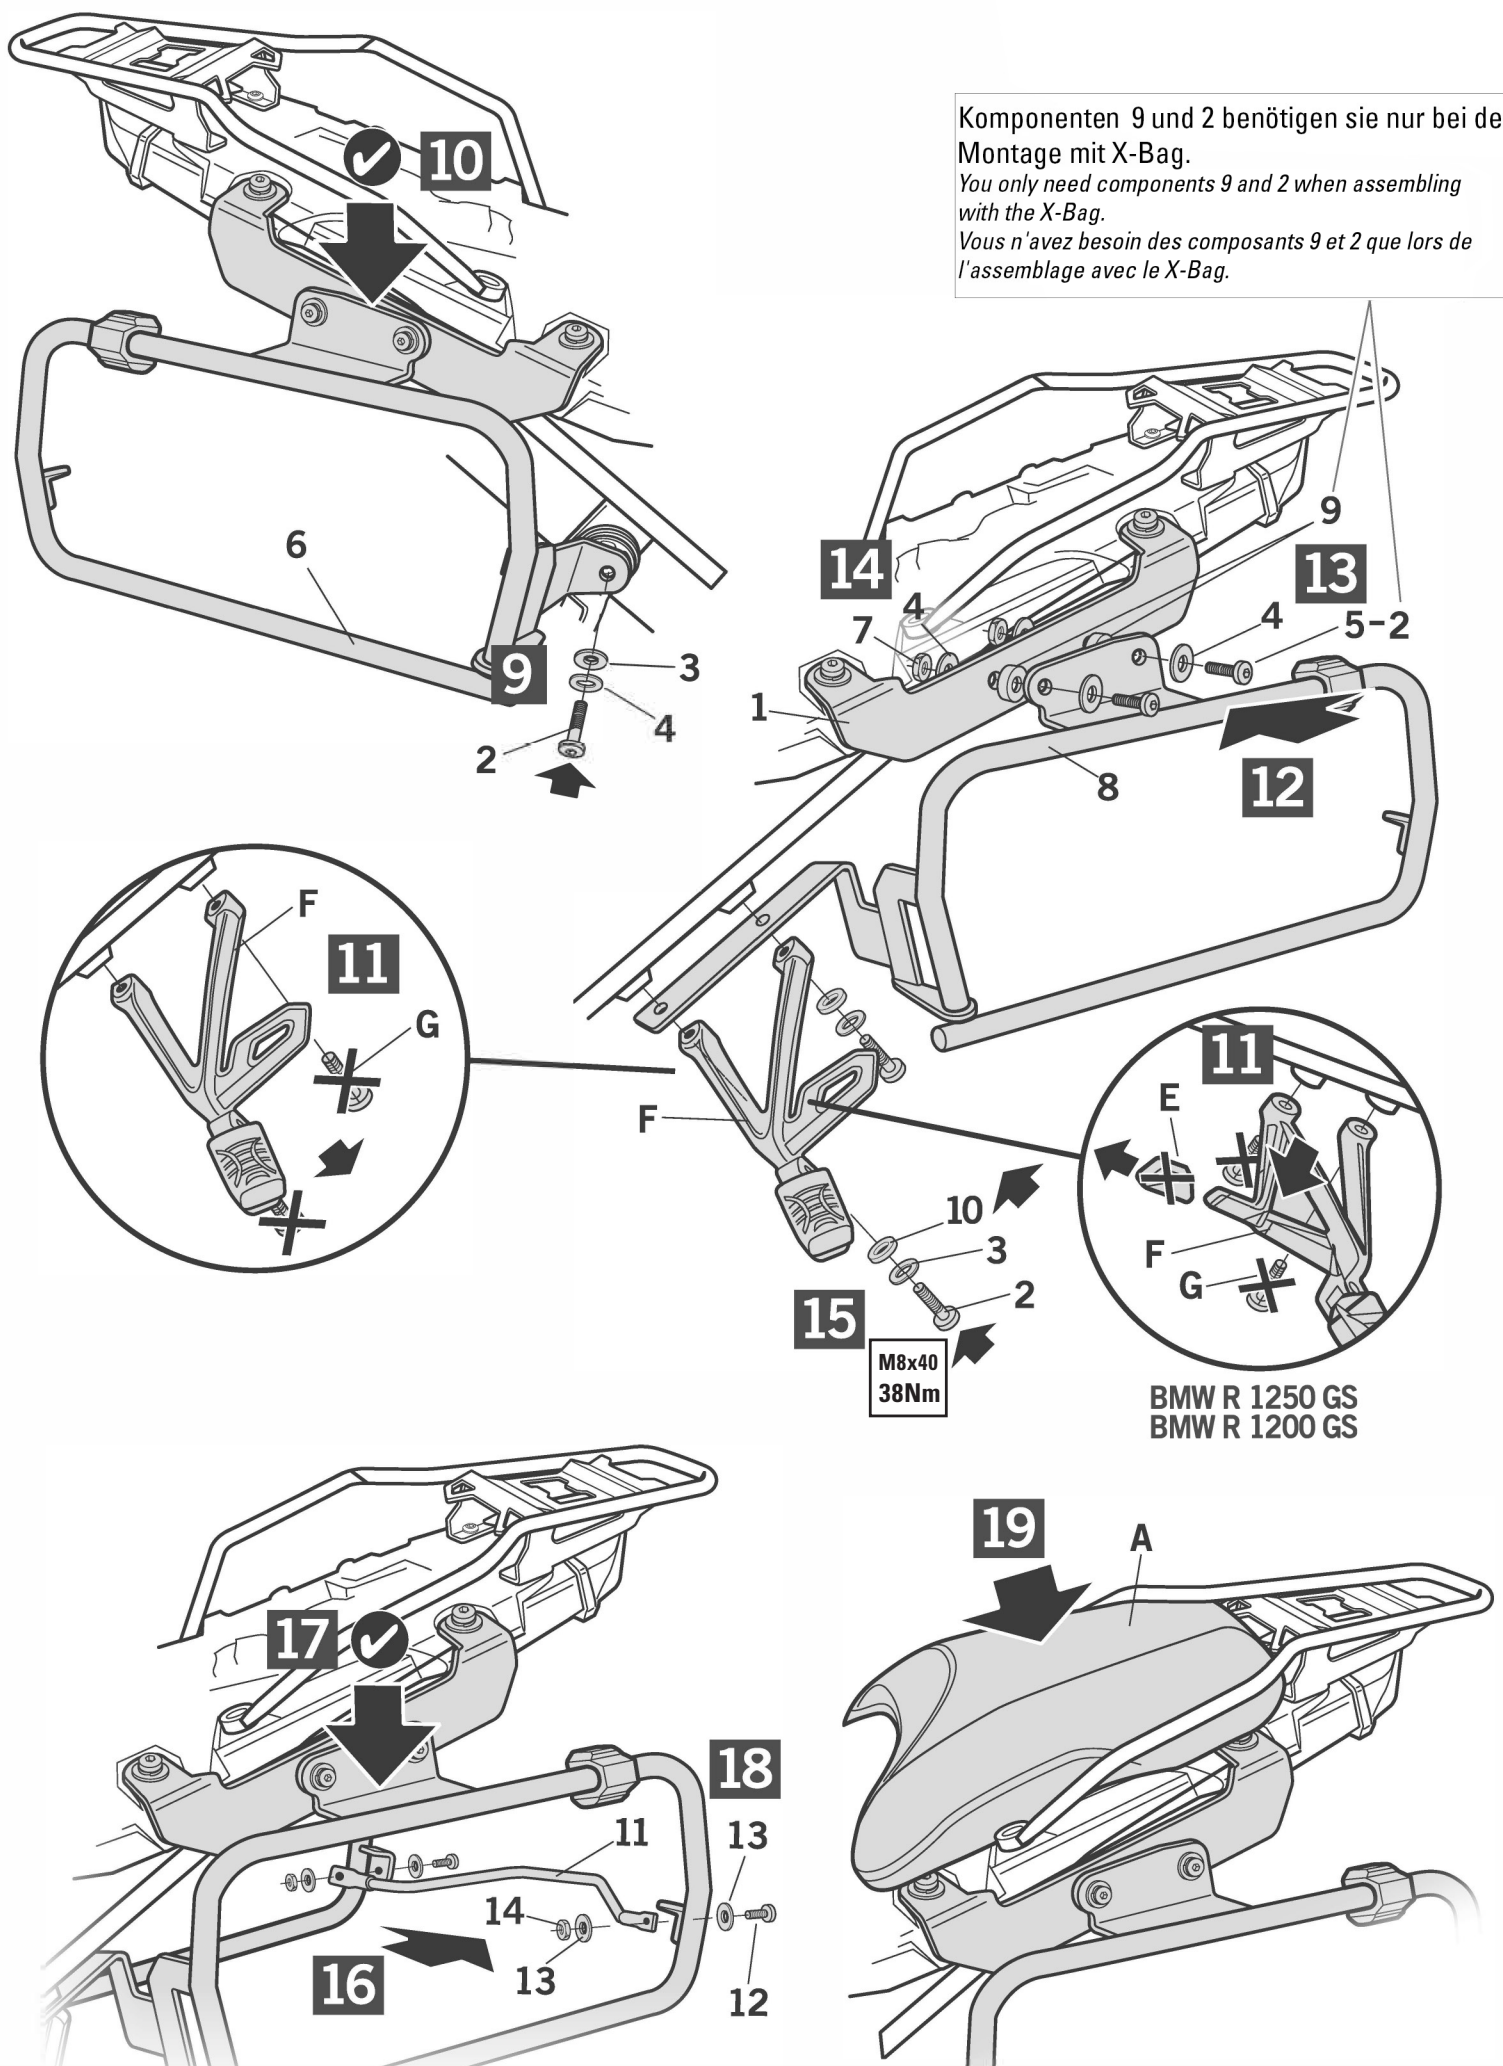

BMW R 1250 GS
 BMW R 1200 GS